


Bruksanvisning

Skjønnhetsapparat

WKB018

BASICTECH-BØRSTER

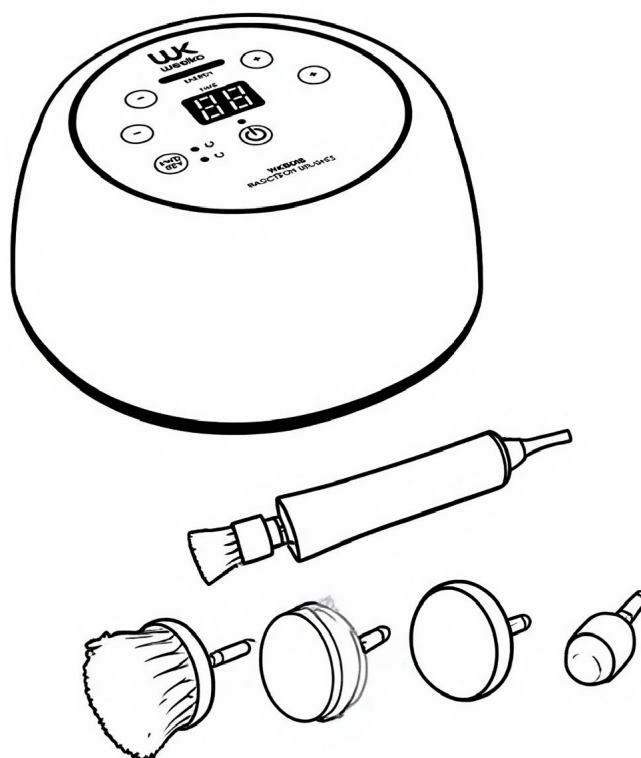

VERSJON 1.0

Takk for at du valgte produktet vårt. Denne håndboken er laget for å hjelpe deg å bruke enheten riktig. Vi håper produktene og tjenestene våre gir deg en førsteklasses opplevelse.

Denne brukerveiledningen inneholder all grunnleggende informasjon om enheten. Den er beregnet på førstegangsbrukere og gir en generell innføring i systemet, hvordan det fungerer, samt installasjon og betjening.-

Sikkerhetsregler

1. Les denne håndboken nøye før bruk. Operatører må kjenne innholdet og betjeningsrutinene; enheten skal håndteres av utpekt personell.
2. Ikke bruk seriekoblede-stikkontakter for å unngå brannfare.
3. Slå av strømbryteren før du bytter sikring, for å forebygge brann eller elektrisk støt.
4. Bruk kun en korrekt jordet strømforsyning på $220V \pm 22V$, $50Hz \pm 1Hz$.
5. Ikke bruk skadde eller modifiserte strømkabler, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
6. Kontakt selskapet umiddelbart dersom enheten blir løs, faller ned eller blir skadet.
7. Ikke bruk enheten på ustabile, vibrerende eller støtutsatte underlag.
8. Hold vann og fremmedlegemer unna enheten. Hvis noe kommer inn i enheten, kontakt oss umiddelbart.
9. Koble fra strømkabelen før du flytter enheten.
10. Unngå vibrasjoner når enheten flyttes.
11. Plasser enheten på et stabilt underlag, med minst 5 cm klaring rundt for ventilasjon og varmeavledning.
12. Ikke dekk til enheten, slik at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres.
13. Unngå å bruke enheten i følgende miljøer: direkte sollys, høy luftfuktighet, nær vann, vibrasjon/helling, sterke magnetfelt, elektromagnetisk interferens, overspenning, kjemikalielagring eller etsende gasser.
14. Ikke plasser eller bruk enheten i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner osv.
15. Ikke bruk den sammen med andre apparater (f.eks. mikrobølgeovn) for å unngå forstyrrelser og feilfunksjon.
16. Hvis det oppstår unormale forhold under drift, før håndtaket bort fra brukeren, trykk på stoppknappen og slå av enheten umiddelbart.
17. Enheten skal kun betjenes av opplærte teknikere; uvedkommende har ikke lov til å bruke den.
18. Heng håndtaket tilbake på holderen etter bruk.
19. Rengjør proben på håndtaket etter hver bruk før neste behandling.

Feilsøking, oppbevaring og kontroll

1. Ikke bruk enheten hvis den ikke fungerer som den skal. Hvis det oppstår røyk, brent lukt eller svikt, må du stoppe bruken umiddelbart for å unngå brann eller elektrisk støt. Trykk på stopp, slå av strømmen, trekk ut støpselet og kontakt firmaet eller forhandleren med en gang.
2. Ikke demonter eller reparer enheten med mindre det utføres av kvalifiserte teknikere. Ikke åpne det interne rommet.
3. Kontroller enheten og komponentene regelmessig.
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr som kan skade beskyttelsesbelegget (f.eks. harde børster).
5. Hvis enheten ikke har vært brukt på mer enn 2 uker, kontroller den nøye før du tar den i bruk igjen..

Kontraindikasjoner (IKKE bruk hvis du)

- Har pacemaker, defibrillator eller metallimplantater (plater, skruer osv.).
- Er gravid, ammer eller har menstruasjon.
- Har epilepsi, høyt blodtrykk, alvorlig hjertesykdom, diabetes, svulst/kreft eller sykdom i skjoldbruskkjertelen.
- Har åpne sår, skadet hud, kraftig betennelse, eksem, dermatitt, ansiktsrødhet (telangiectasi) eller rosacea.
- Har fått botox, fillere, laserbehandling, kjemisk peeling eller plastisk kirurgi i løpet av de siste 6 månedene.

Egnede brukere

1. Friske voksne for daglig hudpleie.
2. Bruk med forsiktighet ved sensitiv hud, betent akne, sår eller skadet hud.
3. Gravide/ammende, eller personer med hudsykdommer i ansiktet eller andre medisinske tilstander, bør rådføre seg med lege før bruk.

.

Forberedelser før bruk

1. Rengjør hovedenheten og tilbehøret før bruk, slik at det ikke er flekker eller rester av kosmetikk.
2. Rens ansiktet og påfør en passe mengde toner, serum eller andre hudpleieprodukter som trekker lett inn; unngå tykke kremer.


.

Avslutning og rengjøring

Etter bruk tørker du av behandlingshodet med en ren, myk klut eller bomullspad for å fjerne rester. Oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

Viktige merknader

1. Dette produktet er et hjelpemiddel for hudpleie, og er ikke beregnet for medisinsk bruk. Det erstatter ikke legemidler eller profesjonell kosmetisk behandling.
2. Hold behandlingshodet i kontakt med huden under bruk. Unngå å bruke det uten kontakt, for å hindre redusert ytelse eller kortere levetid. 3
3. Ikke bruk for ofte. Anbefalt: én gang daglig eller annenhver dag. For hyppig bruk kan belaste huden.
4. Hvis du kjenner varme, svie eller ubehag, stopp bruken umiddelbart. Rens ansiktet og kontakt en fagperson dersom symptomene vedvarer.

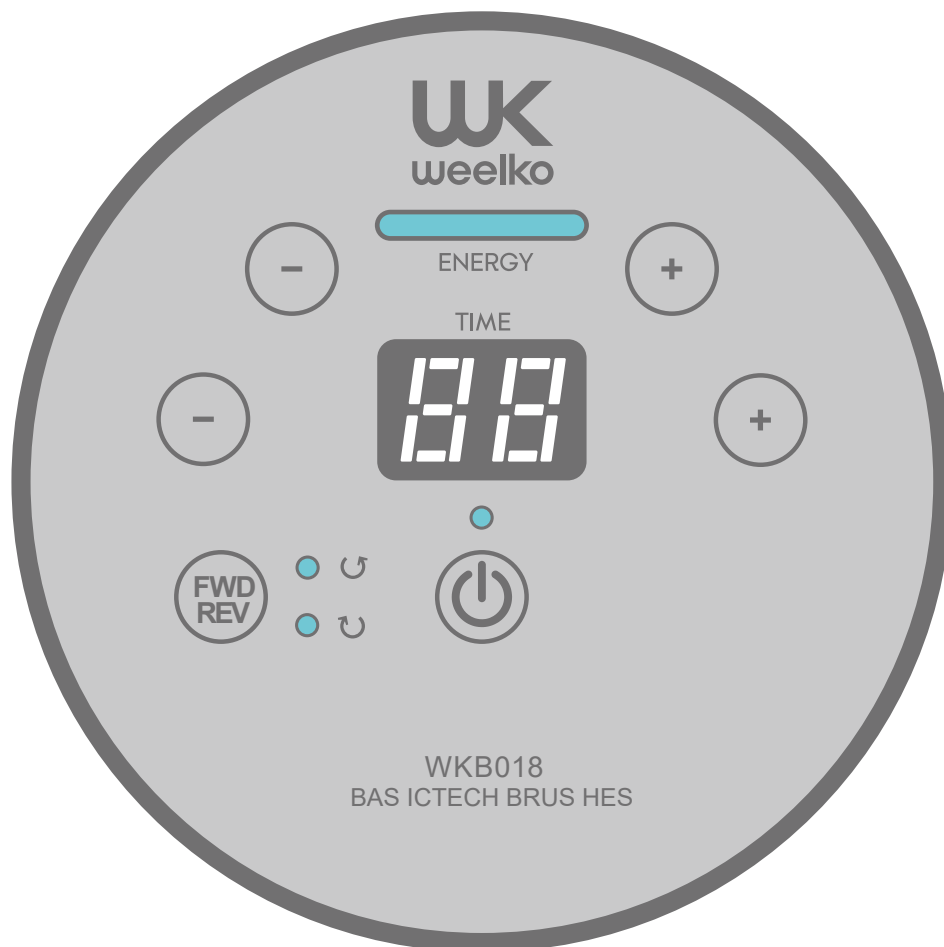

Bruksanvisning

1. Koble enheten til 220 V strøm. Et pip bekrefter at den er slått på- og i standby-modus. Displayet viser standard tid: 15 minutter, standard energi: nivå 1.
2. Trykk på +/- knappene ved TIME-displayet for å justere arbeidstiden (1–30 minutter, i trinn på 1- minutt).
3. Trykk på +/- knappene ved ENERGY-linjen for å justere energinivået (1–10 nivåer, 10 = maks).
4. Trykk FWD/REV for å endre rotasjonsretning på behandlingshodet (med klokken/mot klokken). 4
5. Når tiden er ute, høres tre pip, funksjonen stopper, tiden tilbakestilles til 15 minutter, og energien settes tilbake til nivå 1.

Pakkeliste

Navn	Bilde Antall
Hovedenhet	1 stk
Håndtak til rensbørste	1 stk
Ekstra børstehoder	5 stk.
Strømledning	1 stk

Spesifikasjoner

- Inngangsspenning: AC220V–240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 2W
- Pakkestørrelse: 27×22×15cm
- Bruttovekt: 1.75kg
- Nettovekt: 1.5kg