


Bruksanvisning

Skjønnhetsapparat

WKS043.2.A26

Brukerhåndbok for pedikyr-spastol

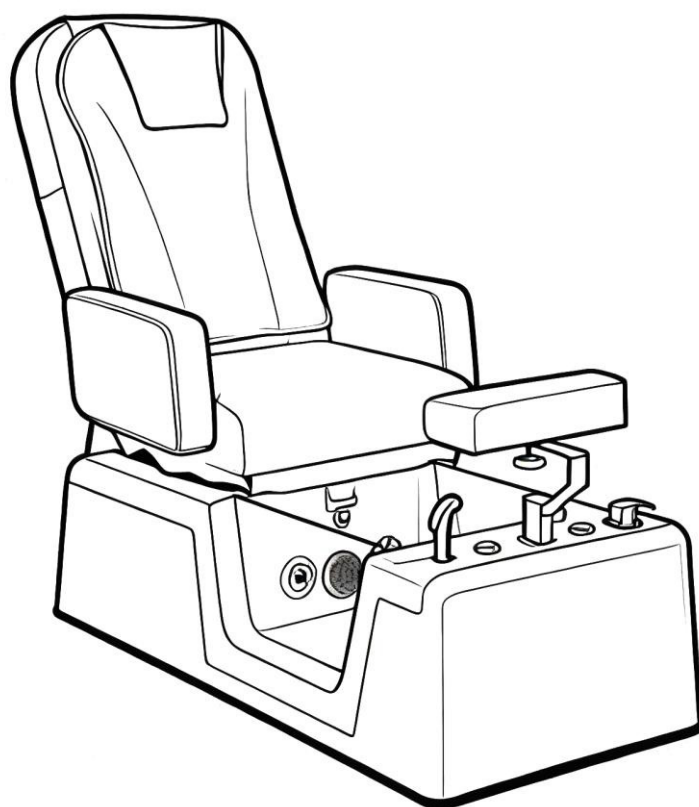

VERSJON 1.0

Tusen takk for at du valgte produktet vårt. Denne håndboken er utarbeidet for å hjelpe operatører med å få mest mulig ut av enheten. Vi håper produktet og tjenestene våre gir deg en førsteklasses opplevelse.



Denne brukerveiledningen inneholder all generell informasjon om produktet. Den er et utgangspunkt for nye brukere og gir en overordnet innføring i systemet, hvordan det fungerer, installasjonsstrinnene og de ulike betjeningsrutinene.



Sikkerhetsforholdsregler

1. Les denne brukerveiledningen nøye før du slår på strømmen. Operatører må kjenne til veiledningen og betjeningsrutinene. Produktet skal kun håndteres av utpekt personell.
2. Ikke bruk grenuttak/forgrenere med flere uttak for å unngå brannfare.
3. Slå alltid av strømbryteren før du bytter sikring, for å forebygge brann og elektrisk støt.
4. Bruk strømforsyning på 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz og en korrekt jordet stikkontakt.
5. Skadde eller modifiserte strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt.
6. Hvis produktet blir løst, velter eller blir skadet, kontakt vårt firma umiddelbart.
7. Ikke bruk enheten på skrå, vibrerende eller på andre måter ustabile underlag.
8. Hindre at vann eller fremmedlegemer kommer inn i produktet. Hvis noe kommer inn i enheten, kontakt vårt firma med en gang.
9. Trekk ut strømledningen før du flytter produktet.
10. Reduser vibrasjoner mest mulig ved flytting.
11. Plasser produktet på et stabilt underlag. Sørg for minst 5 cm klaring rundt hele enheten for ventilasjon og varmeavledning.
12. Ikke dekk til produktet, da dette kan blokkere ventilasjonsåpningene.
13. Unngå å bruke produktet under følgende forhold: direkte sollys, områder med høy luftfuktighet, steder nær vann, skrå eller vibrerende underlag, miljøer med sterke magnetfelt, områder med elektromagnetiske bølger eller overspenninger, lagringssteder for kjemikalier og steder med etsende gass.
14. Ikke plasser eller bruk enheten i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner eller lignende utstyr.
15. Ikke bruk sammen med andre apparater (f.eks. mikrobølgeutstyr), da gjensidig interferens kan føre til feilfunksjon.
16. Hvis det oppstår avvik med produktet eller brukeren under drift, skal operatøren flytte betjeningshåndsettet bort fra brukeren, trykke på stoppknappen og slå av enheten umiddelbart.
17. Produktet skal kun betjenes av kvalifiserte fagteknikere. Uopplært personell har ikke lov til å bruke dette utstyret.
18. Sett kontrollhåndsettet tilbake i holderen etter endt bruk.

Forholdsregler ved feilsøking, oppbevaring og inspeksjon

1. Slutt å bruke produktet dersom det oppstår unormale forhold. Ved røyk, brent lukt eller driftsfeil kan videre bruk føre til brann eller elektrisk støt. Trykk på stoppknappen, slå av strømmen, trekk ut strømledningen og kontakt oss eller din lokale forhandler umiddelbart.
2. Personell uten teknisk kompetanse har strengt forbud mot å reparere eller endre produktet. Ikke åpne produktets kabinett. 2
3. Kontroller produktet og komponentene regelmessig.
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr, som harde børster, som kan ripe opp enhetens beskyttende belegg.
5. Hvis produktet ikke har vært i bruk i mer enn to uker, skal det gjennomføres en fullstendig kontroll før neste bruk.

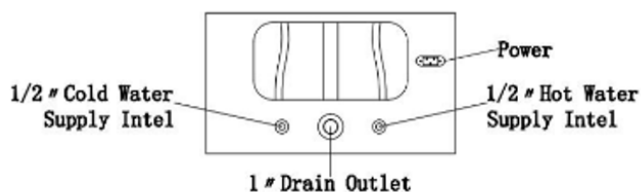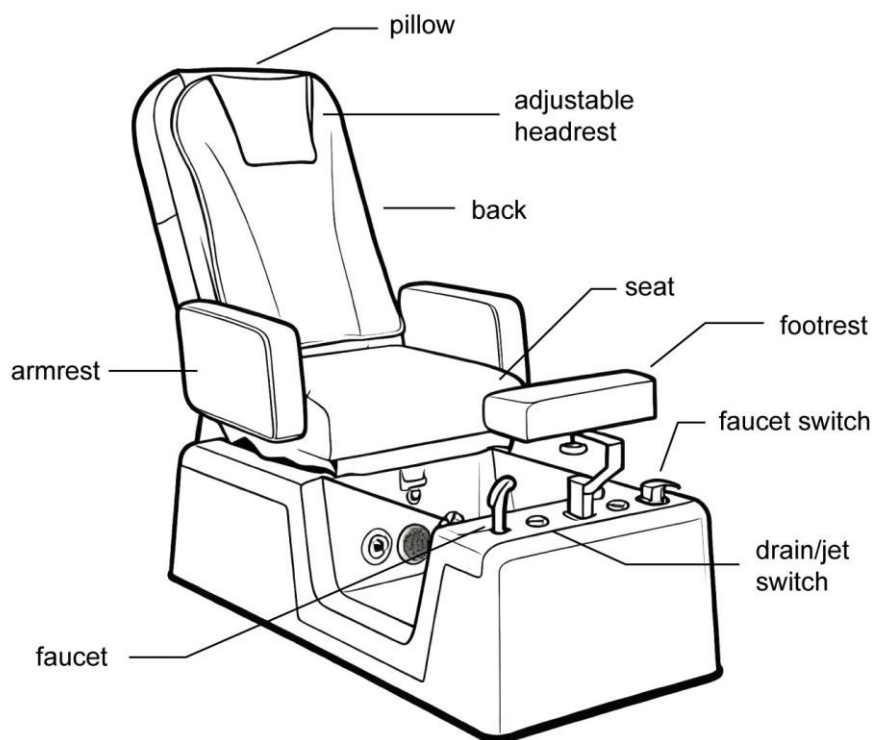

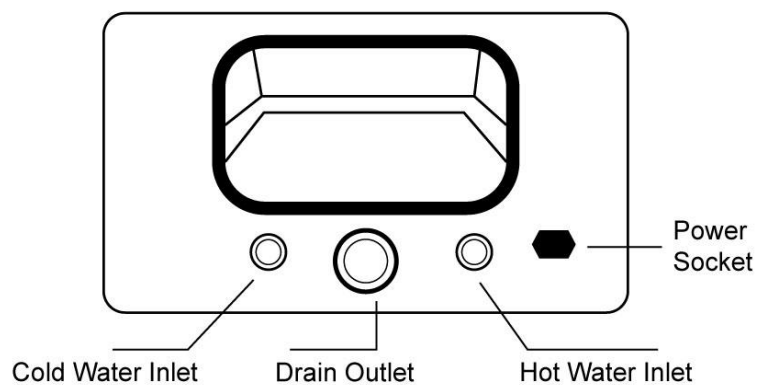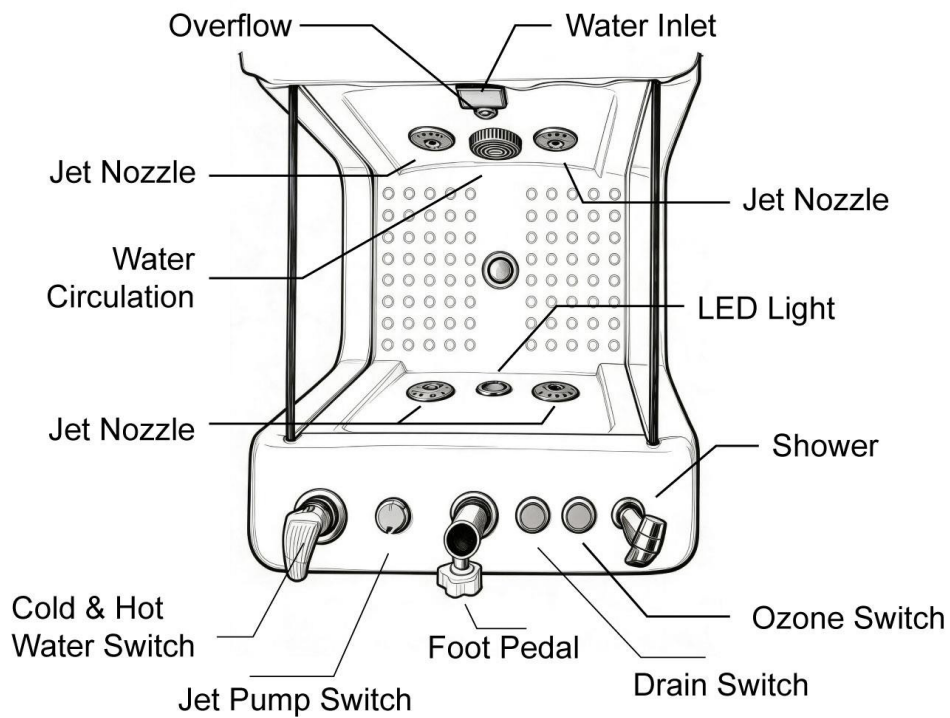

Detaljert bruk av de enkelte funksjonene

1. Vibrasjonsfunksjon

Merk: VIBRATE MODE og VIBRATE INTENSITY fungerer bare når hovedbryteren VIBRATE er slått PÅ.

1. VIBRATE (hovedbryter for vibrasjon) Trykk på denne knappen i Auto-modus for å slå av vibrasjonen; trykk igjen for å slå på vibrasjonen.
2. VIBRATE MODE Ved trykk i Auto-modus stoppes automatisk veksling, og manuell enkeltmodus aktiveres. Hvert trykk blar gjennom: Tapping → Oscillating → Soothing; ingen videre automatisk modusrotasjon. 6
3. VIBRASJONSINTENSITET 3 intensitetsnivåer tilgjengelig; arbeidshastigheten endres i takt med intensiteten. Rekkefølge: Lav → Middels → Høy → Lav. Søylediagrammet på displayet viser intensiteten: Lav = 4 streker, Middels = 8 streker, Høy = 10 streker.

2. Knafunksjon (NAKKEKNA / RYGKNA)

Trykk på en av kna-knappene for å avslutte Auto-modus og gå til manuell knakontroll. 1. 1. trykk: Aktiver knaing med rotasjon forover. Ikonet for foroverrotasjon lyser fast; ikonet for bakoverrotasjon blinker på skjermen. 2. 2. trykk: Bytt til bakoverrotasjon. 3. 3. trykk: Slå av knaing for denne sonen.

Syklus: Rotasjon forover → Rotasjon bakover → AV, gjentas. Skjermikoner oppdateres samtidig. Når funksjonen er av, slukker ikonet for foroverrotasjon, og ikonet for bakoverrotasjon lyser fast (uten blinking).

3. Justering av aktuatorvinkel

Alle tastene for justering av aktuator må holdes inne kontinuerlig for at bevegelsen skal fortsette. HEV EN: Hold inne → setet beveger seg fremover LEN EN: Hold inne → setet beveger seg bakover HEV TO: Hold inne → ryggstøtten vippes fremover LENTO: Hold inne → ryggstøtten vippes bakover

Forklaring av skjermikoner

1. Kneading = knemassasje; Reversing = rotasjon bakover; Tapping = bankevibrasjon
2. Slow / Fast = arbeidshastighet; Weak / Strong = vibrasjonsstyrke 3. Tap = bankemodus; Stretch = svingemodus; Pulse = beroligende modus 4. Knemassasje-ikonene viser rotasjonsretningen til massasjerullene; vibrasjonsikonet lyser når vibrasjonsenheten er aktiv.
5. Hastighet-/intensitetsstolper: Flere stolper betyr høyere hastighet eller sterkere intensitet.

Grunnleggende spesifikasjoner og tilleggsmærknader

1. Strømforsyning: 220 V AC; standard driftstimer: 10 minutter.
2. Bakgrunnsbelysning: Tennes ved oppstart; slår seg av etter 60 sekunder uten tastetrykk.
3. Inngang til automatisk modus: Aktiveres ved å trykke ON/OFF. Manuell justering av elting- eller vibrasjonsmodus avslutter automatisk modus.
4. Aktuator kontroll: Justering av aktuator kan utføres når som helst mens enheten er på, ved langt trykk.

Pakkeliste

Artikkel	Antall
Hovedenhet	1 stk
Elektrodekabel	1 stk
Fjernkontroll	1 stk

Modellspesifikasjoner

WKS043.2.A26.1/2

- Nominell spenning: AC 220 240 V
- Strømforbruk: 45 W
- Kartongmål: 98 × 88 × 48 cm
- Bruttovekt: 44.5 kg
- Nettovekt: 34.25 kg

WKS043.2.A26.2/2


- Nominell spenning: AC 220 240 V
- Strømforbruk: 235 W
- Kartongmål: 143 × 73 × 50 cm
- Bruttovekt: 48.5 kg
- Nettovekt: 35.5 kg

Bruksanvisning

Skjønnhetsapparat

WKS043.2.A26

Brukerhåndbok for pedikyr-spastol

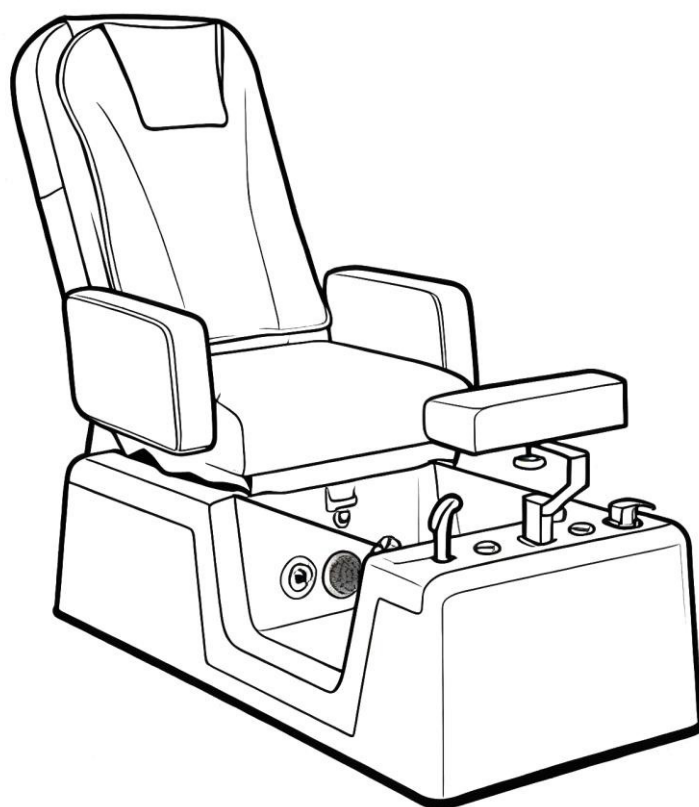

VERSJON 1.0

Tusen takk for at du valgte produktet vårt. Denne håndboken er laget for å hjelpe operatører med å få mest mulig ut av utstyret. Vi håper produktet og servicen vår gir deg en førsteklasses opplevelse.



Denne brukerveiledningen inneholder all generell informasjon om produktet. Den fungerer som et utgangspunkt for nye brukere og gir en overordnet innføring i systemet, hvordan det virker, installasjonstrinnene og ulike driftsprosedyrer.



Sikkerhetsforholdsregler

1. Les denne brukerveiledningen nøye før du slår på utstyret. Operatører må kjenne til veiledningen og driftsprosedyrene. Produktet skal kun betjenes av utpekt personell.
2. Ikke bruk grenuttak/flerkontakter for å unngå brannfare.
3. Slå alltid av strømbryteren før du bytter sikring, for å unngå brann og elektrisk støt.
4. Bruk strømforsyning på 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz og en korrekt jordet stikkontakt i vegg.
5. Bruk av skadde eller modifiserte strømkabler kan føre til brann eller elektrisk støt.
6. Hvis produktet løsner, faller ned eller blir skadet, kontakt selskapet vårt umiddelbart.
7. Ikke bruk utstyret på skrå, vibrerende eller på annen måte ustabile underlag.
8. Pass på at vann eller fremmedlegemer ikke kommer inn i produktet. Hvis fremmedlegemer kommer inn, kontakt selskapet vårt umiddelbart.
9. Trekk ut strømledningen før du flytter produktet.
10. Hold vibrasjoner til et minimum når utstyret flyttes.
11. Plasser produktet på et stabilt underlag. Sørg for minst 5 cm fri plass rundt for ventilasjon og varmeavledning.
12. Ikke dekk til produktet, da dette kan blokkere ventilasjonsåpningene.
13. Unngå å bruke produktet under følgende forhold: direkte sollys, områder med høy luftfuktighet, steder nær vann, skrå eller vibrerende underlag, miljøer med sterke magnetfelt, områder med elektromagnetiske bølger eller overspenning, lagringssteder for kjemikalier og steder med etsende gasser.
14. Ikke plasser eller bruk utstyret i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner eller lignende utstyr.
15. Ikke bruk det sammen med andre enheter (f.eks. mikrobølgeutstyr), da gjensidig interferens kan føre til feilfunksjon.
16. Hvis det oppstår en unormal tilstand i produktet eller hos brukeren under drift, skal operatøren flytte kontrollenheten bort fra brukeren, trykke på stoppknappen og slå av utstyret umiddelbart.
17. Produktet skal kun brukes av kvalifiserte fagteknikere. Uopplært personell har ikke lov til å bruke dette utstyret.
18. Sett kontrollenheten tilbake i holderen når bruken er avsluttet.

Forholdsregler ved feilsøking, oppbevaring og inspeksjon

1. Slutt å bruke produktet dersom det oppstår unormale forhold. Ved røyk, brent lukt eller funksjonssvikt kan fortsatt bruk føre til brann eller elektrisk støt. Trykk på stoppknappen, slå av strømmen, trekk ut strømkabelen og ta umiddelbart kontakt med oss eller din lokale forhandler.
2. Ikke-teknisk personell har strengt forbud mot å reparere eller endre produktet. Ikke åpne produktkabinettet. 2
3. Kontroller produktet og komponentene regelmessig.
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr, som harde børster, som kan ripe opp utstyrets beskyttende belegg.
5. Hvis produktet ikke har vært i bruk i mer enn to uker, må du gjennomføre en fullstendig inspeksjon før du tar det i bruk igjen.

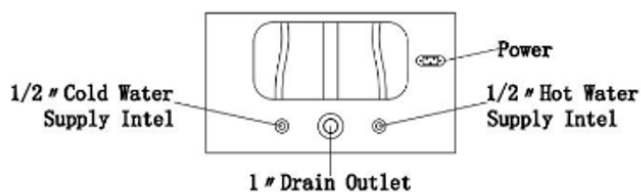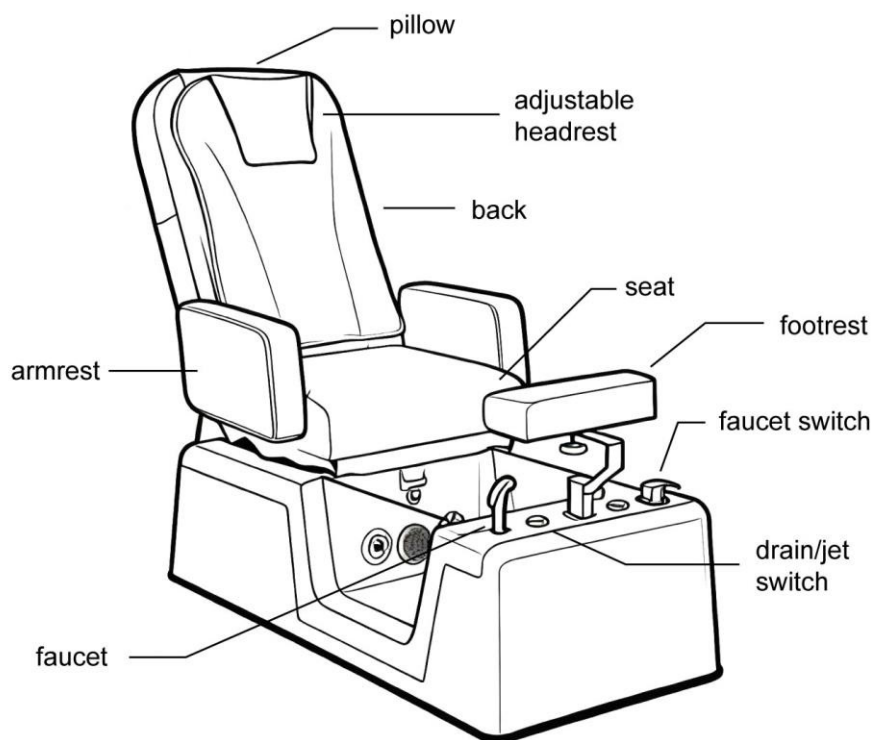

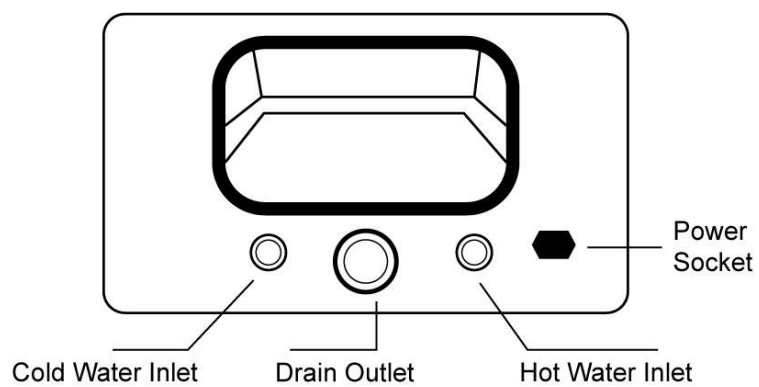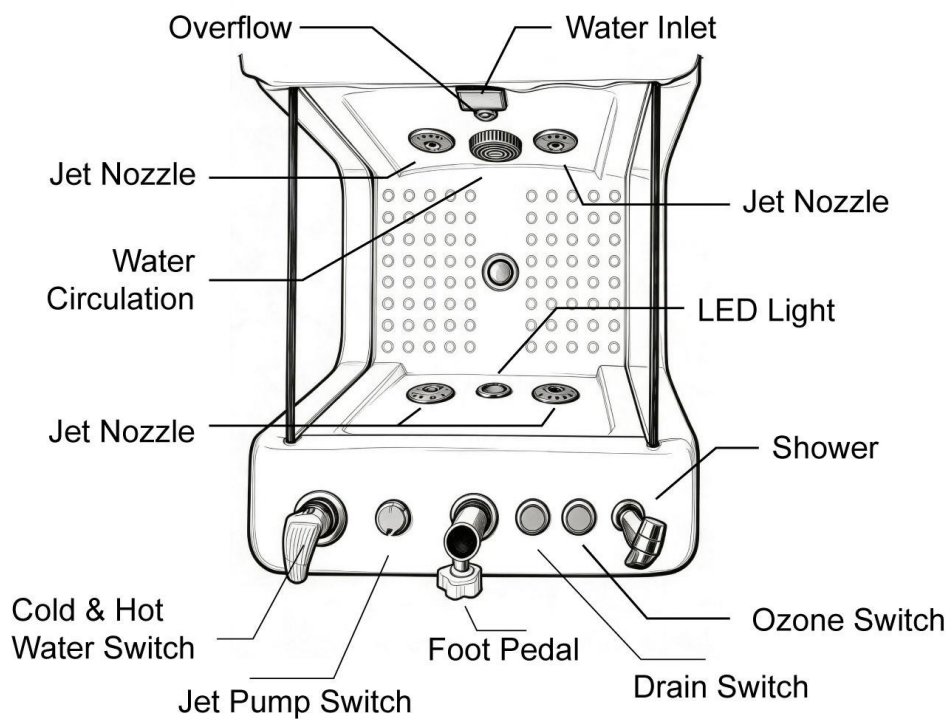

Detaljert betjening av de enkelte funksjonene

1. Vibrasjonsfunksjon

Merk: VIBRASJONSMODUS og VIBRASJONSINTENSITET har bare effekt når hovedbryteren for VIBRASJON er slått på.

1. VIBRASJON (hovedbryter for vibrasjon) Trykk på denne knappen i automatisk modus for å slå av vibrasjonen; trykk igjen for å slå vibrasjonen på.
2. VIBRASJONSMODUS Når du trykker i automatisk modus, stoppes den automatiske syklusen, og manuell styring av én modus aktiveres. Hvert trykk går gjennom: Tapping → Svinging → Avslappende; det skjer ingen videre automatisk modusrotasjon. 6
3. VIBRASJONSINTENSITET Det finnes 3 intensitetsnivåer; driftshastigheten endres i takt med intensiteten. Syklusrekkefølge: Lav → Middels → Høy → Lav. Stolpediagrammet på skjermen viser intensiteten: Lav = 4 stolper, Middels = 8 stolper, Høy = 10 stolper.

2. Knafunksjon (NAKKEKNAING / RYGKNAING)

Når du trykker på en av knappeknappene, avsluttes automatisk modus, og du går over til manuell styring av knaingen. 1. 1. trykk: Aktiverer knaing med rotasjon forover. Ikonet for foroverrotasjon lyser konstant; ikonet for bakoverrotasjon blinker på skjermen. 2. 2. trykk: Bytter til bakoverrotasjon. 3. 3. trykk: Slår av knaing i dette området.

Syklusrekkefølge: Rotasjon forover Rotasjon bakover AV, gjentas. Ikonene på skjermen oppdateres synkront. Når funksjonen er slått av, slukker ikonet for foroverrotasjon, og ikonet for bakoverrotasjon blir stående fast (uten å blinke).

3. Justering av vinkelen på aktuatorene

Alle justeringsknappene for aktuatorene må holdes inne kontinuerlig for at de skal fortsette å bevege seg. LØFT 1: Hold inne → setet beveger seg fremover LEGG NED 1: Hold inne → setet beveger seg bakover LØFT 2: Hold inne → ryggstøtten vipres fremover LEGG NED 2: Hold inne → ryggstøtten vipres bakover

Forklaring av ikonene på skjermen

1. Knaing = knaefunksjon; Revers = motsatt rotasjon; Tapping = vibrasjon med tapping 2. Sakte / Rask = driftshastighet; Svak / Sterk = vibrasjonsintensitet 3. Slag = tappingmodus; Strekk = svingemodus; Puls = avslappingsmodus 4. Knaikonene viser rotasjonsretningen til massasjerullene; vibrasjonsikonet lyser når vibrasjonsenheten er aktiv. 5. Stolpediagram for hastighet / intensitet: Flere stolper betyr høyere hastighet eller intensitet.

Grunnleggende spesifikasjoner og tilleggsmerknader

1. Strømforsyning: 220 V AC; standard driftstimer: 10 minutter.
2. Bakgrunnsbelysning: Slås på når enheten slås på; slår seg av etter 60 sekunder uten at noen tast trykkes.
3. Gå til automatisk modus: Aktiveres ved å trykke ON/OFF. Manuell justering av elte- eller vibrasjonsmodus avslutter automatisk modus.
4. Styring av aktuatorer: Aktuatorinnstillingen kan brukes når som helst mens enheten er på, ved å holde knappen inne.

Pakkeliste

Element	Ant.
Hovedenhet	1 stk.
Elektrodekabel	1 stk.
Fjernkontroll	1 stk.

Modellspesifikasjoner

WKS043.2.A26.1/2

- Nominell spenning: AC 220–240 V
- Effektforbruk: 45 W
- Kassemål: 98 × 88 × 48 cm
- Bruttovekt: 44.5 kg
- Nettovekt: 34.25 kg

- Nominell spenning: AC 220–240 V
- Effektforbruk: 235 W
- Kassemål: 143 × 73 × 50 cm
- Bruttovekt: 48.5 kg
- Nettovekt: 35.5 kg