

Barcelona
Pol. Ind. La Vall d'An
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 902 041 563
E.info@weelko.com
W. www.weelko.com



USER GUIDE
MANUALE D'ISTRUZIONI
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

- EN** Hot towel cabinet, ref. WARMEX (T-02)
IT Scalda salviette, ref. WARMEX (T-02)
FR Chauffe-serviettes, réf. WARMEX (T-02)
ES Calentador de toallas, ref. WARMEX (T-02)
DE Handtuchwärmer, ref. WARMEX (T-02)

1.


EN General product information

IT SCHEMA

FR Visuel du produit

ES Información general del producto

DE Allgemeine Produktinformationen

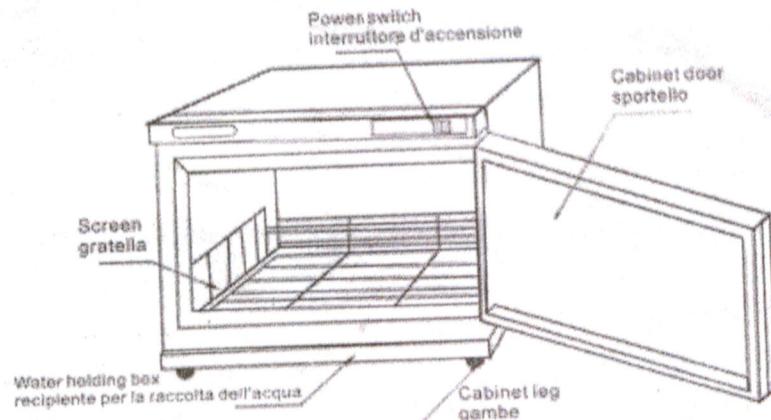

2.

EN Technical specifications
IT SCHEDA TECNICA
FR Spécifications techniques
ES Características técnicas
DE Technische Daten

Capacity/ Capacità/ Capacité en litres/ Capacidad (en litros)/Fassungsvermögen	11L
Rated Power/ Potenza nominale/ Puissance nominale/ Potencia nominal/Nennleistung	200 W
Rated Voltage/ Tension nominale/ Tension nominale/ Voltaje nominal/Nennspannung	220 V~ 240V
Frequency/ Frequenza/ Fréquence/ Frecuencia/Frequenz	50Hz/60Hz
Maximum temperature/ Temperatura massima/ Température maximum/ Temperatura máxima/Maximale Temperatur	80°C
Dimensions/ Dimensioni/ Dimensions / Dimensiones/Abmessungen	46x35x31cm

3.

EN Operation
IT ISTRUZIONI D'USO
FR Mode d'emploi
ES Instrucciones de uso
DE Bedienung

1)

- Fold clean wet towels and place them onto the metallic shelf of the towel cabinet and close the door.
 Piegare le salviette pulite e bagnate, metterle sulla grataella e chiudere lo sportello.
 Pliez les serviettes propres et humides sur le plateau métallique dans le chauffe-serviettes et fermez la porte.
 Doble las toallas limpias y húmedas, introduzcas en el cajón metálico del interior de la unidad y cierre la puerta.
 Falten Sie feuchte saubere Tücher und legen Sie sie auf dem metallischen Gitter. Danach schließen Sie die Tür.

2)

- Press the power switch to turn the unit on, the working indicator next to the button will be switched on, which shows that the cabinet has started heating.
 Premere l'interruttore, si accenderà la relativa spia luminosa, che significa che lo scalda salviette ha iniziato il riscaldamento.
 Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur ON, et le voyant va s'allumer. Ça signifie que l'appareil est en marche.
 Pulse el botón para encender la unidad. Una vez se encienda el indicador LED al lado del botón, el

aparato empezará a calentarse.

DE Drücken Sie auf die POWER Taste, das Licht neben dem Schalter wird leuchten und zeigt, dass das Gerät in Betrieb ist.

3)

EN When the temperature reaches the maximum temperature, it will get stopped.

IT Quando la temperatura massima è raggiunta il dispositivo si spengerà.

FR Quand la température arrive au maximum, le chauffe-serviettes s'arrêtera.

ES La unidad se detendrá una vez alcanzada la temperatura máxima.

DE Das Gerät stoppt automatisch, wenn die maximale Temperatur erreicht wird.

4)

EN If you need to take the towels out, switch the unit off and the LED indicator will turn off. It is recommended to use tweezers to take the towels out so as to avoid being burnt.

IT Se è necessario prendere delle salviette dallo scaldasalviette, spegnerne il dispositivo e la spia luminosa si spengerà. È consigliabile prendere le salviette con una pinza per evitare eventuali bruciature.

FR Pour sortir les serviettes, éteignez l'unité (le voyant s'éteindra). On recommande d'utiliser des pinces pour sortir les serviettes afin d'éviter des brûlures.

ES Para extraer las toallas una vez terminado el ciclo, apague la unidad. Se recomienda utilizar unas pinzas para sacar las toallas y así evitar quemaduras.

DE Um die Handtücher rauszunehmen, schalten das Gerät aus und warten Sie darauf, dass das Arbeitslicht nicht mehr leuchtet. Um Verbrennungen zu vermeiden, wird es empfohlen Pinzetten zu benutzen.

4.

EN Remarks

IT AVVERTENZE

FR Observations et précautions

ES Observaciones y advertencias

DE Achtung

1)

EN Place the unit in a cool and dry place far from inflammable spaces. It is recommended to keep 30 mm at least from the other objects nearby.

IT Collocare l'apparecchiatura in un luogo fresco e asciutto, lontano da ambienti infiammabili. Si raccomanda mantenere una distanza di almeno 30 mm da eventuali altri oggetti nelle vicinanze.

FR Placez l'unité dans un espace frais et sec loin des ambients inflammables. Il est recommandé de maintenir l'appareil à une distance de minimum 30 mm des autres objets à proximité.

ES Coloque la unidad en un sitio fresco y seco, alejada de espacios inflamables. Se recomienda mantener al menos 30 mm con respecto a otros objetos.

DE Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und kühlen Platz, entfernt von brennbaren Bereichen. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens 30 mm von anderen Objekten entfernt zu stellen.

2)

EN Select a proper socket according to the technical specifications above.

IT Selezionare una presa corretta in base alle specificazioni della scheda tecnica.

FR Utilisez la prise de courant appropriée selon les spécifications électriques.

ES Seleccione la toma de corriente adecuada según las características técnicas citadas anteriormente.

DE Verwenden Sie einen passenden Stecker, passend zu den oben genannten technischen Daten.

3)

EN This unit is conceived for heating the towels, not drying them, so avoid placing them completely soaked into the cabinet. This will extend the unit lifespan.

IT Questo dispositivo è concepito per il riscaldamento delle salviette, non per l'essiccazione, per cui

2.

EN Technical specifications
IT SCHEDA TECNICA
FR Spécifications techniques
ES Características técnicas
DE Technische Daten

Capacity/ Capacità/ Capacité en litres/ Capacidad (en litros)/Fassungsvermögen	11L
Rated Power/ Potenza nominale/ Puissance nominale/ Potencia nominal/Nennleistung	200 W
Rated Voltage/ Tension nominale/ Tension nominale/ Voltaje nominal/Nennspannung	220 V~ 240V
Frequency/ Frequenza/ Fréquence/ Frecuencia/Frequenz	50Hz/60Hz
Maximum temperature/ Temperatura massima/ Température maximum/ Temperatura máxima/Maximale Temperatur	80°C
Dimensions/ Dimensioni/ Dimensions / Dimensiones/Abmessungen	46x35x31cm

3.

EN Operation
IT ISTRUZIONI D'USO
FR Mode d'emploi
ES Instrucciones de uso
DE Bedienung

1)

- EN** Fold clean wet towels and place them onto the metallic shelf of the towel cabinet and close the door.
IT Piegare le salviette pulite e bagnate, metterle sulla grataella e chiudere lo sportello.
FR Pliez les serviettes propres et humides sur le plateau métallique dans le chauffe-serviettes et fermez la porte.
ES Doble las toallas limpias y húmedas, introduzcalas en el cajón metálico del interior de la unidad y cierra la puerta.
DE Falten Sie feuchte saubere Tücher und legen Sie sie auf dem metallischen Gitter. Danach schließen Sie die Tür.

2)

- EN** Press the power switch to turn the unit on, the working indicator next to the button will be switched on, which shows that the cabinet has started heating.
IT Premere l'interruttore, si accenderà la relativa spia luminosa, che significa che lo scalda salviette ha iniziato il riscaldamento.
FR Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur ON, et le voyant va s'allumer. Ça signifie que l'appareil est en marche.
ES Pulse el botón para encender la unidad. Una vez se encienda el indicador LED al lado del botón, el