



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

SATORI

Lavacabezas REF. WPYW021.A12.BA26

El lavacabezas con versatilidad y confort. Su sistema permite ajustar la altura, la inclinación del asiento y reposapiés, y la rotación manual del asiento. El control de altura e inclinación se realiza mediante Foot Control, garantizando precisión y comodidad. Fabricado con estructura metálica interna, recubrimiento en ABS termoconformado y tapizado en PU negro mate, ofrece resistencia y fácil mantenimiento. Incorpora cojín ergonómico con sistema de temperatura y reposacabezas ajustable, brindando máximo confort al usuario. Combina diseño, tecnología y bienestar, siendo la elección ideal para salones que buscan una experiencia exclusiva y de alta calidad.



VERSATILIDAD

Altura, inclinación y rotación del asiento, con control mediante Foot Control y rotación manual.




MATERIALES


Estructura metálica interna, recubrimiento en ABS termoconformado y tapizado PU negro mate.



CONFORT

Cojín acolchado ergonómico con sistema de temperatura y reposacabezas ajustable.

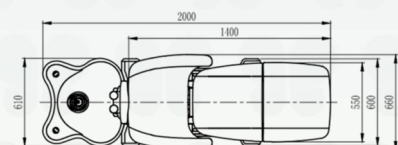

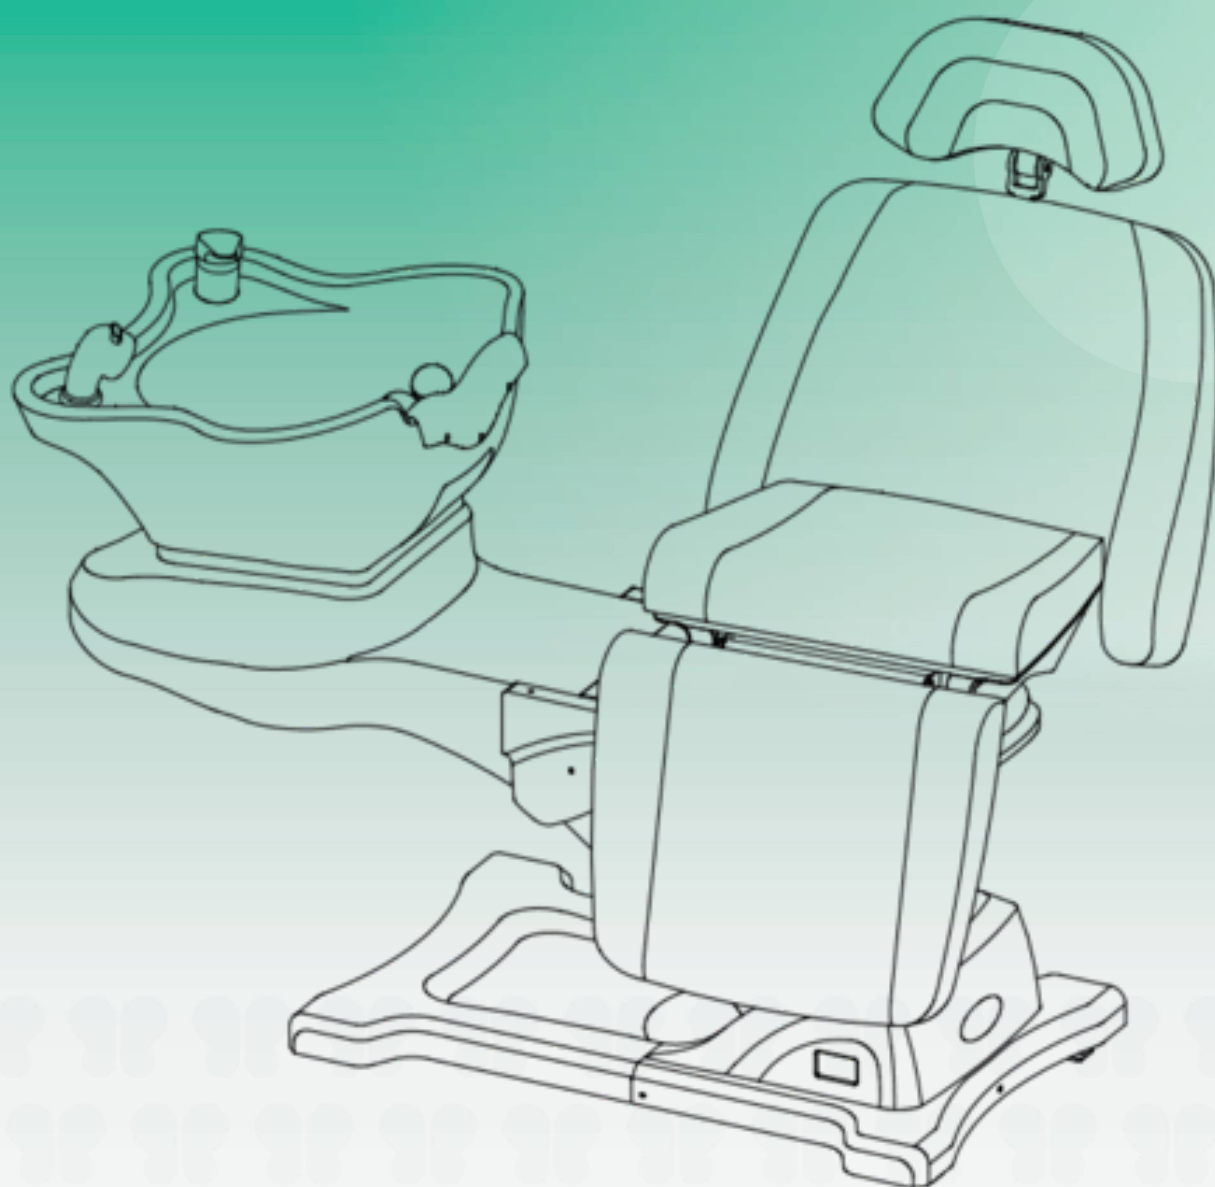


Las instrucciones sugeridas:

- Antes de conectar, operar y ajustar la camilla, por favor lea atentamente el manual de usuario.
- Como esta camilla funciona con cables de alimentación de 3 hilos, para que funcione correctamente debe conectarse a una toma de corriente de 3 orificios con cable a tierra, para evitar la electrocución accidental del usuario, y asegurar al mismo tiempo su funcionamiento normal.
- Ningún enchufe, botón o cable debe sumergirse en agua u otros líquidos.
- Prohibido colocar la mano, el pie o la cabeza en la posición ①②③④⑤⑥ al usar esta silla de lavado, según la imagen inferior.
- Deje de usarla si los enchufes, botones o cables están dañados.
- Tenga en cuenta que la frecuencia debe ser de 6 min/h al usar la barra eléctrica de esta silla de lavado.
- Cuando utilice esta silla de lavado, la caja de control y el cable del control manual deben mantenerse a 20 cm del equipo HF para evitar interferencias.
- El mantenimiento no debe realizarse sin formación oficial.

Atención:

1. Las personas con osteoporosis o problemas cardíacos no deben usar esta silla de lavado;
2. Las mujeres embarazadas o en menstruación no deben usar esta silla de lavado;
3. Las personas lesionadas o con discapacidades no deben usar esta silla de lavado;
4. Los niños menores de 14 años sin supervisión y las personas inconscientes no deben usar esta silla de masaje;
5. Los daños en el cable de alimentación o el enchufe deben repararse antes de su uso. Deben ser reparados por profesionales o servicios técnicos autorizados;
6. El voltaje debe ser el adecuado según las normas de seguridad antes de su uso. Un voltaje incorrecto puede provocar fallos del producto;
7. No se deben tocar los componentes eléctricos con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas;
8. No enchufe el producto antes de que esté completamente instalado;
9. El cable de alimentación debe colocarse de manera que nadie tropiece con él;
10. La apariencia del producto debe limpiarse con un paño suave y detergente neutro diluido;
11. El producto debe desenchufarse cuando no se esté utilizando;
12. No desmonte este producto sin autorización. Por favor, contacte con el servicio técnico oficial para realizar el mantenimiento.

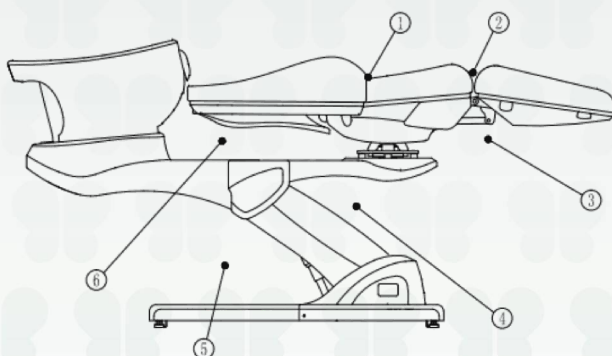



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Especificaciones:

Medidas: 2000x660x630mm

Mín: 630mm

Máx: 860mm

Peso neto: 110kg

Peso bruto: 150kg

Capacidad de carga: 200kg

Relleno: Esponja


Tapizado: PU/PVC

Voltaje de entrada: 50/60Hz

AC100~130V/220~240V

Voltaje de salida: DC 24V

Potencia nominal: 160W

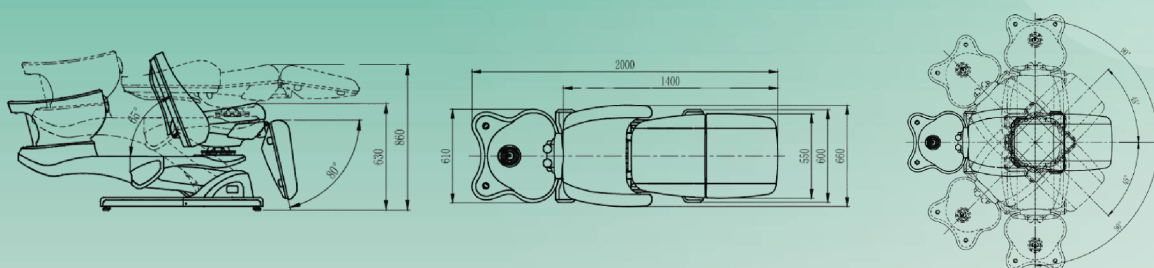

Repuestos:

Item	Picture	QTY
Headrest		1
Faucet		1
Shower		1
Pin		1
Anchoring		8
Pillow rubber		1
Spanner		1




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Método de ensamblaje:

Abra el embalaje y conecte el respaldo con el pasador:

- a. Código de instalación
- b. Barra de conexión
- c. Mallas de plástico
- d. Clip tipo B
- e. Pasador

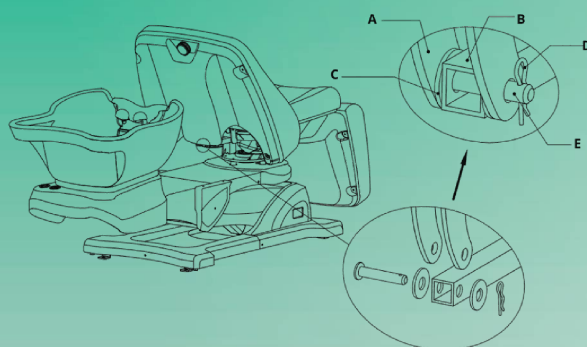

Instalación del tornillo de anclaje (ver imagen):

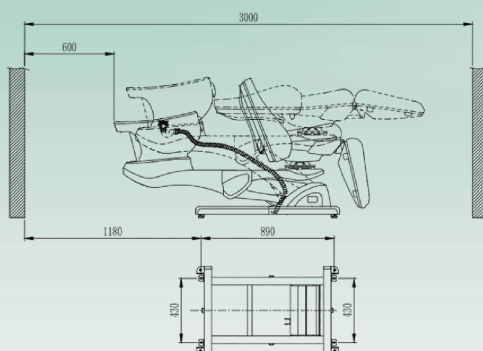

Instalar tornillo de anclaje:

Afloje los 4 tornillos de la cubierta plástica de la base, retire la cubierta y luego instale el tornillo de anclaje.

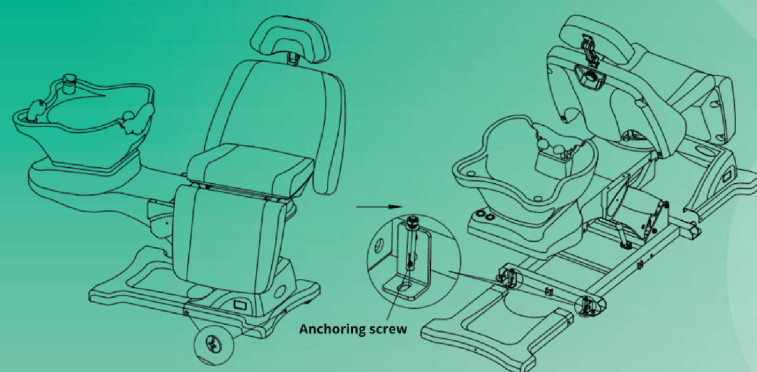



Diagrama del nivel de agua y posición de la caja de terminales:

a. Zona de enchufe:

(Después de insertar el suministro eléctrico en la toma, la altura no debe superar los 30mm desde el suelo)

b. Posición de las tuberías de agua fría y caliente

c. Diámetro de la salida 100mm

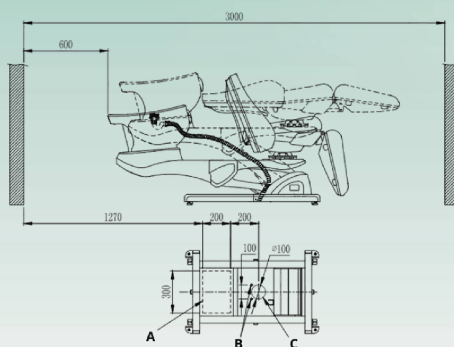




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

8. Instalación del grifo:

- a. Desmontar las tuberías de agua fría y caliente
- b. Grifo
- c. Arandela de goma
- d. Tuerca de cobre
- e. Tuberías de agua fría y caliente
- f. Ensamblaje del grifo

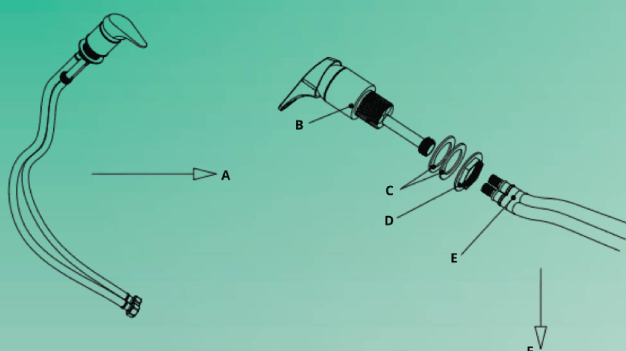

Nota: Las tuberías de agua fría y caliente deben conectarse al orificio de instalación que está debajo de la marca del interruptor de agua caliente y fría

G. Marca del interruptor de agua caliente y fría


I. Arandela de goma

J. Tuerca de cobre

K. Tubería de agua caliente

L. Tubería de agua fría

M. Conector de entrada de agua caliente y fría

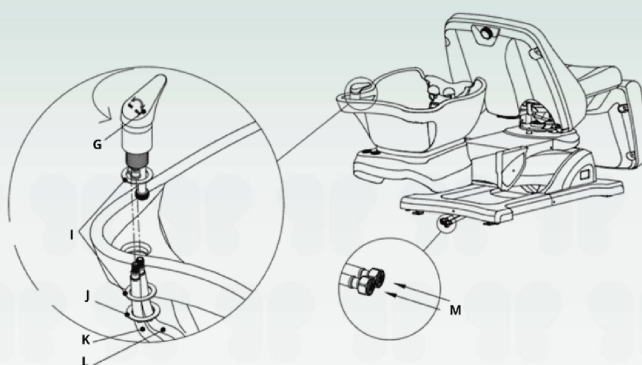




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Instalación de la ducha:

- a. Retirar la tuerca y la arandela
- b. Manguito de fijación
- c. Arandela de goma
- d. Tuerca de plástico
- e. Ensamblado de la ducha
- f. Tubería del grifo conectada a la salida
- g. Arandela de goma
- h. Tuerca de cobre

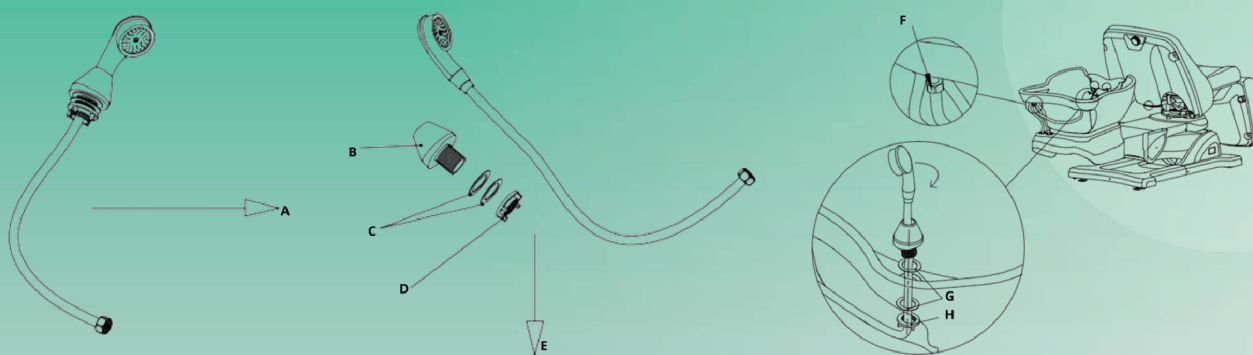

1 Instalación de la salida, colocar la salida sobre el canal de drenaje:

- a. Salida

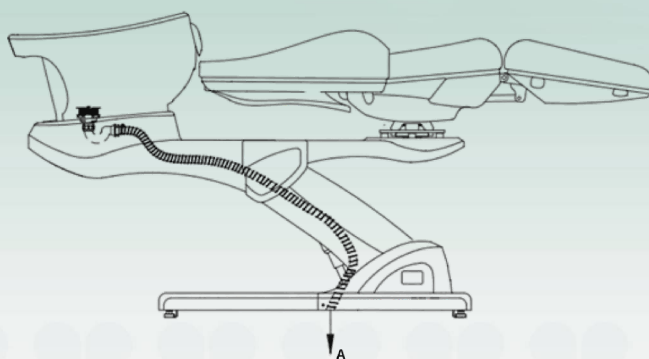




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Instalación de la goma del cojín:

- a. Goma del cojín
- b. Goma redonda del cojín
- c. Marco del cojín
- d. Soporte del cojín

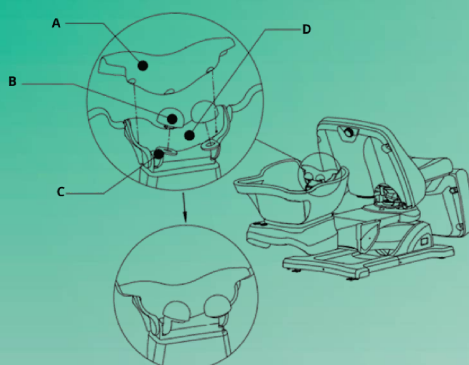


Método de uso: Diagrama de control con el pie:

Control con el pie:

Controlador 1: Controla la subida y bajada completa de la camilla.

Controlador 2: Controla el ángulo de inclinación del respaldo y los cojines de las piernas.

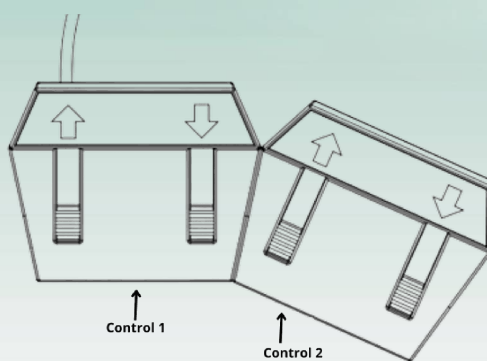



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Ajuste de altura:

Pise el controlador 1 izquierdo para subir la camilla completa.


Pise el controlador 1 derecho para bajarla, como se muestra a continuación.



Ajuste del respaldo y reposapiés:


Pise el controlador 2 izquierdo para aumentar el ángulo de inclinación del respaldo y el reposapiés.

Pise el controlador 2 derecho para reducir el ángulo de inclinación del respaldo y el reposapiés.

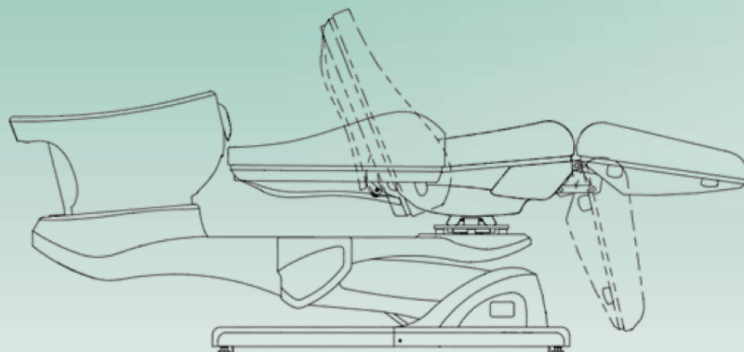

Función de rotación:

Empuje la camilla; el cuerpo puede girar 90° en sentido horario o antihorario.

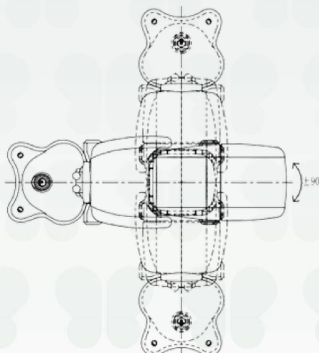




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Uso del reposacabezas:

Afloje la perilla B en la parte trasera en sentido antihorario para mover el cojín hacia arriba o abajo y desmontarlo. Afloje la perilla A en sentido antihorario para girar o inclinar el ángulo del cojín, como se muestra en la imagen inferior.

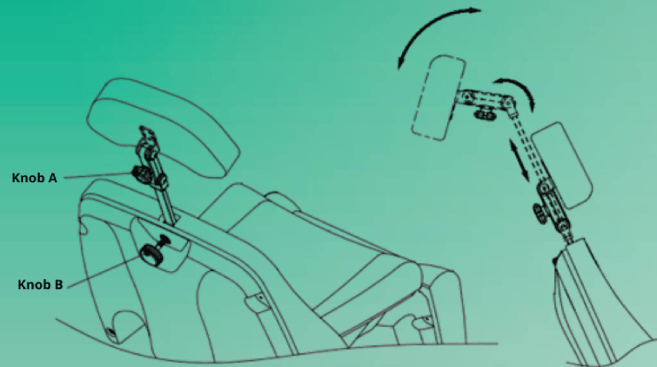

Atención:

Después de instalar el reposacabezas, al ajustar el ángulo del respaldo, preste atención a la posición del reposacabezas. Se recomienda retirarlo antes de realizar el ajuste.

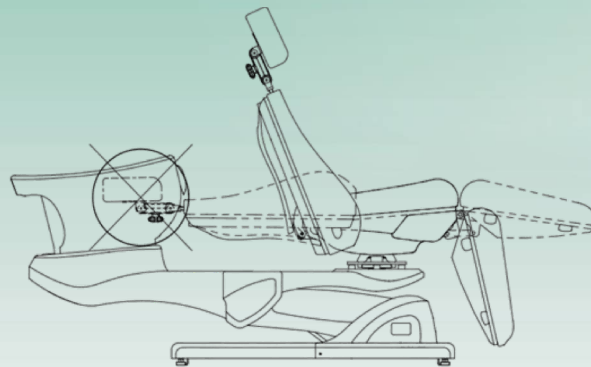

Mantenimiento:

1. Limpieza diaria

Puede limpiar el polvo con un paño suave y seco.

2. Eliminación de suciedad persistente

Como es sabido, la suciedad persistente no se elimina fácilmente con un paño seco común. En ese caso, puede usar un paño suave con detergente neutro diluido para limpiar y luego secar con otro paño.

3. Está prohibido usar benceno, disolventes, gasolina u otros productos químicos.

Estos pueden dañar el cuero o provocar la corrosión de la superficie del producto.

4. Almacenamiento y condiciones de uso

No exponga el producto a la luz solar directa ni a la humedad. Esto podría dañarlo.

5. Este producto puede utilizarse entre -5 y 50, con una humedad del 45% al 85%.



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

SATORI

Washing Units REF. WPYW021.A12.BA26

The shampoo unit with versatility and comfort. Its system allows for height adjustment, tilting of the seat and footrest, and manual seat rotation. Height and tilt are controlled via Foot Control, ensuring precision and comfort. Built with an internal metal frame, thermoformed ABS covering, and matte black PU upholstery, it offers durability and easy maintenance. It features an ergonomic cushion with temperature control and an adjustable headrest, providing maximum user comfort. Combining design, technology, and wellness, it is the ideal choice for salons seeking an exclusive, high-quality experience.



VERSATILITY

Height, tilt and seat rotation, with Foot Control operation and manual rotation.





MATERIALS


Internal metal frame, thermoformed ABS covering and matte black PU upholstery.



COMFORT

Ergonomic padded cushion with temperature system and adjustable headrest.

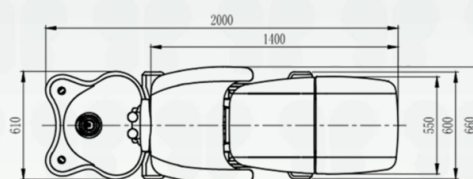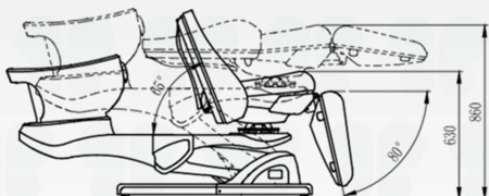

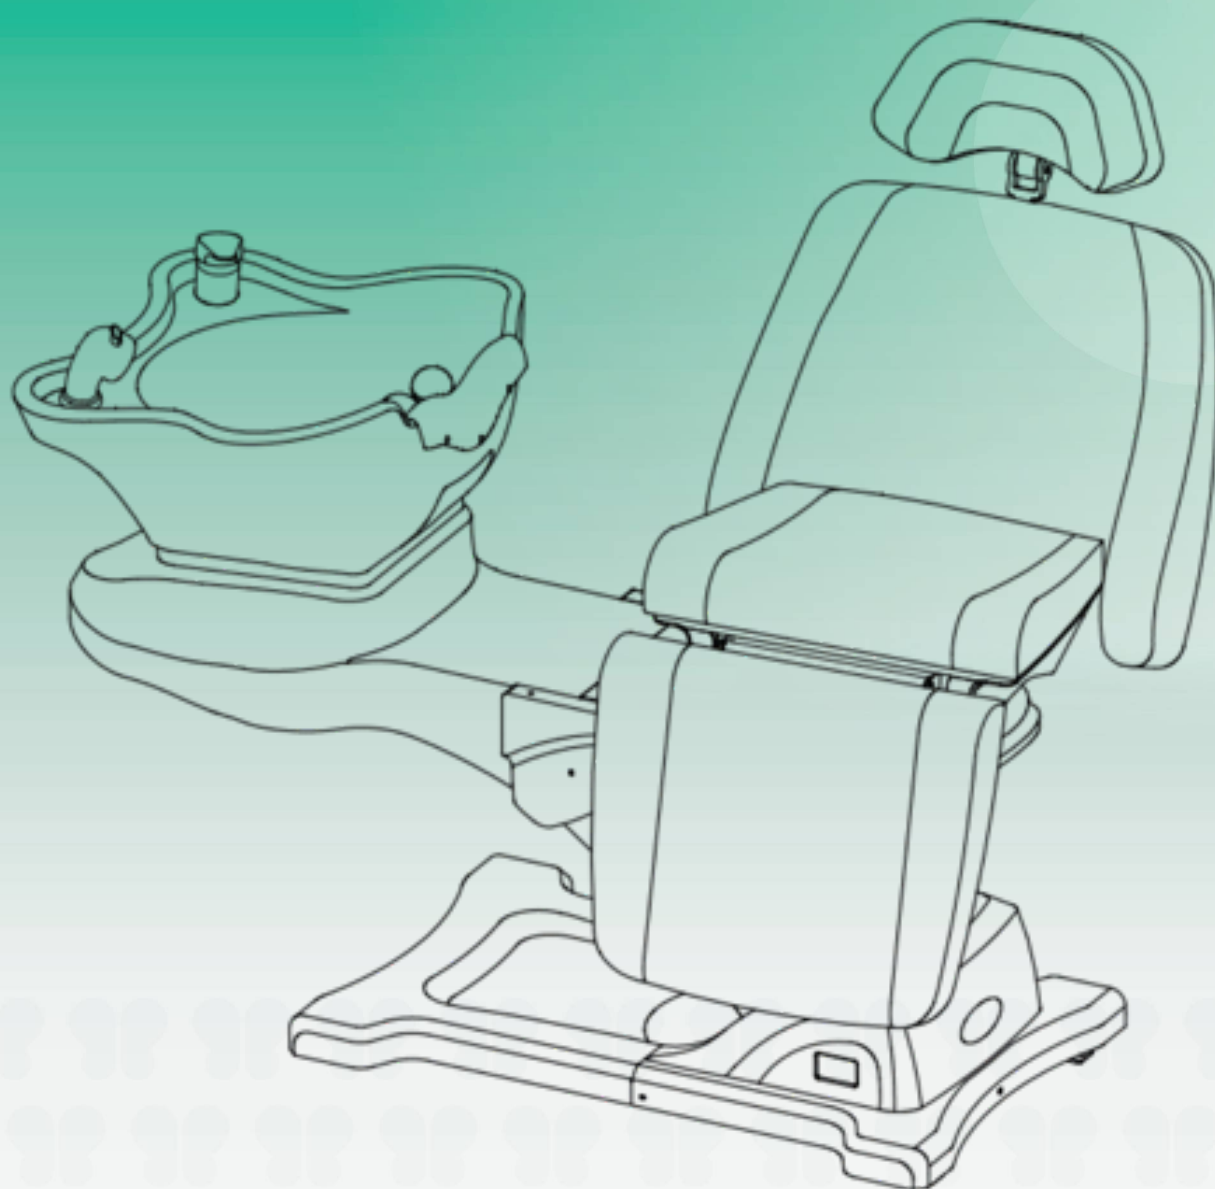



Planet
Hair


ES EN IT FR DE

The suggestive instructions:

- Before connection, operation and adjust the bed, please read and the user manual carefully.
- Because this bed is work with 3 wire power cables, in order to making it working properly, it has to insert to 3 holes powder socket with ground wire, to prevent accidental electrocution of the user, while at the same time this also ensure the normal operation of it.
- All plugs, buttons and cables couldn't be soak in the water or other liquid.
- Forbid putting the hand, foot or head into position ①②③④⑤⑥ when using this shampoo chair, as below picture.
- Stop using if plugs, buttons or cables damaged.
- Please note that the frequency should be 6 min/h when using the electric rod of this shampoo chair.
- When using this shampoo chair, the control box and hand control line should be 20cm away from the HF equipment to avoid interference.
- The maintenance should not be dealt with without official training.

Pay attention:

1. Someone with osteoporosis or heart problem should not use this shampoo chair;
2. Women being pregnant or in menstruation should not use this shampoo chair;
3. Someone injured or with disabilities should not use this shampoo chair;
4. Children under 14 years old without any supervision and someone unconscious should not use this massage chair;
5. Breakages of the power cable and plug should be eliminated before it's normally used. Breakages should be dealt with by professionals or service providers;
6. The voltage should accord with the safety voltage before it's officially used. Wrong voltage may lead to product failure;
7. Wet hands are not allowed to touch power to avoid shock;
8. The product should not be plugged in before it's installed;
9. The power cable should be put away so that pedestrians will not trip and fall;
10. The appearance of the product should be cleaned using a soft towel with diluted neutral detergent;
11. It should be unplugged when not in use;
12. Do not dismount this product without authorization. Please contact official service providers for maintenance.

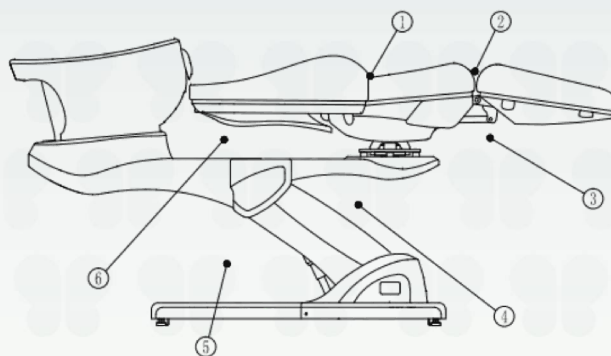



Planet Hair

ES EN IT FR DE

Specification:

Measurement: 2000x660x630mm

Min: 630mm

Max: 860mm

N.W.: 110kg

G.W.: 150kg

Load Capacity: 200kg

Padding: Sponge


Upholstery: PU/PVC

Input voltage: 50/60Hz

AC100~130V/220~240V

Output voltage: DC 24V

Rated power: 160W

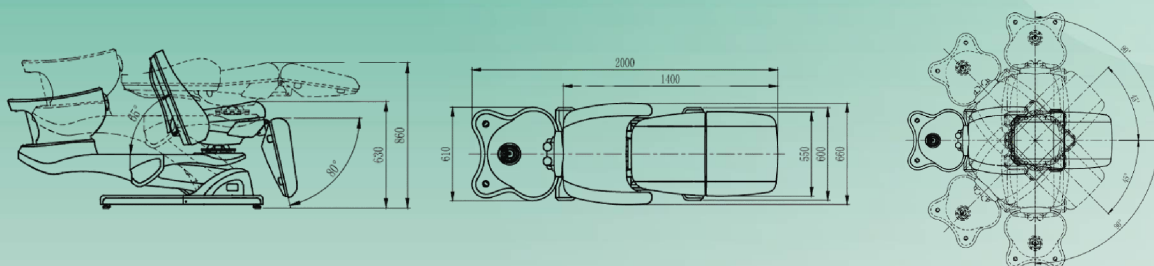

Spare parts:

Item	Picture	QTY
Headrest		1
Faucet		1
Shower		1
Pin		1
Anchoring		8
Pillow rubber		1
Spanner		1




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Assemble method:

Open carton packing, connect backrest with pin:

- a. Install code
- b. Connection rod
- c. Plastic meshes
- d. B clip
- e. Pin

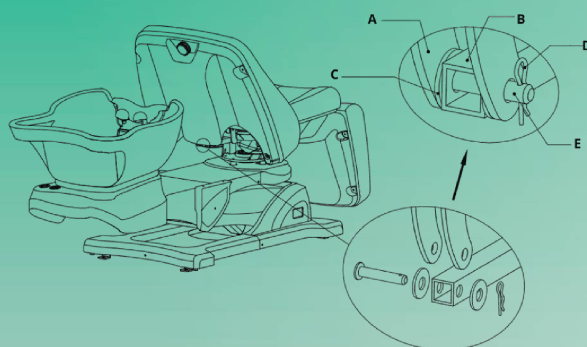


Anchoring screw installation as picture show:

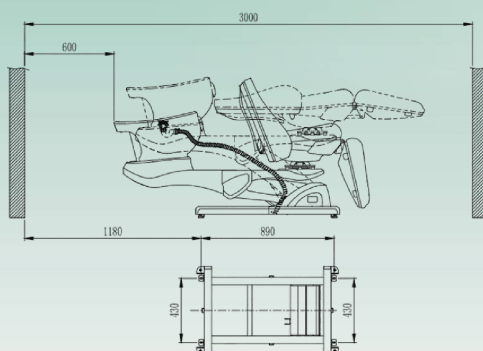




Loose 4 screws on plastic cover of base, remove the plastic cover, then assemble the anchoring screw.



c. Dia of Outlet Joint 100mm

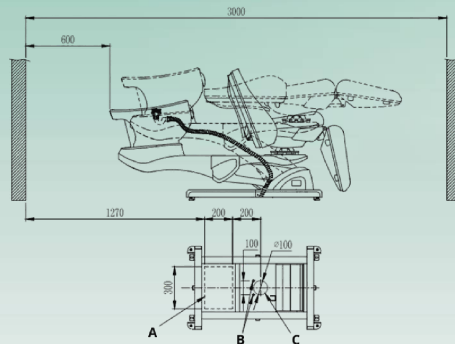




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Faucet installation:

- a. Disassemble hot and cold water pipe
- b. Faucet
- c. Rubber washer
- d. Copper nut
- e. Cold and hot water pipe
- f. Faucet assembly

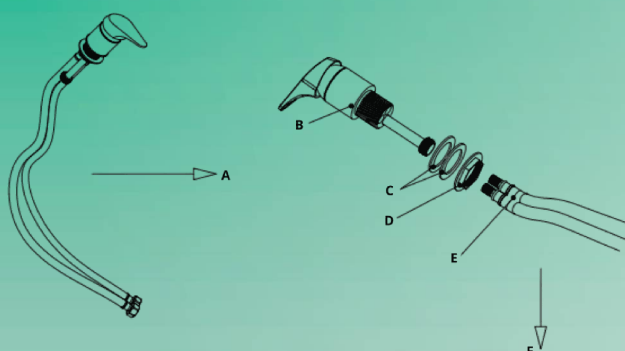

Note: The hot and cold water pipe must be connected to the installation hole which is under the mark of hot and cold switch

G. Mark of hot and cold switch


I. Rubber washer

J. Copper nut

K. Hot water pipe

L. Cold water pipe

M. Connector of cold and hot water pipe inlet

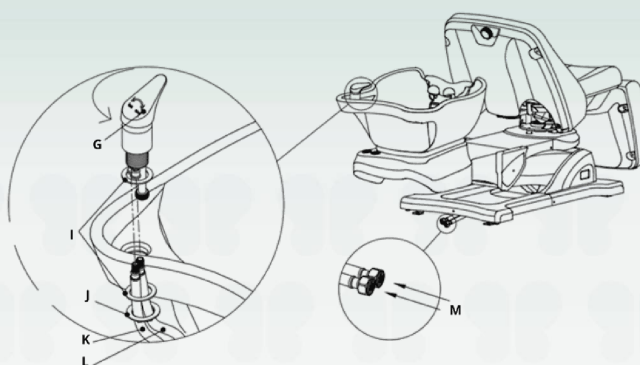




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Shower installation:

- a. Take down nut and washer
- b. Fixing sleeve
- c. Rubber washer
- d. Plastic nut
- e. Shower assemble
- f. Faucet pipe connected to outlet joint
- g. Rubber washer
- h. Copper nut

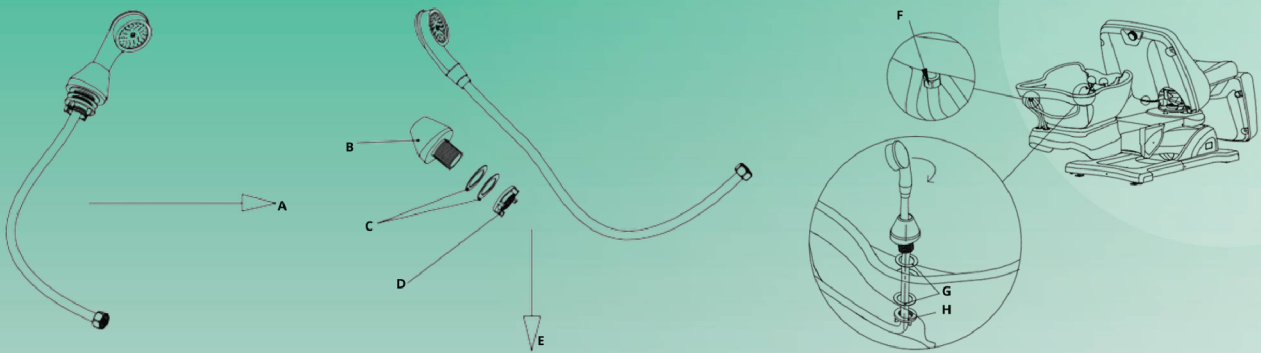

Outlet Joint Installation, put the outlet joint on the drainage channel:

- a. Outlet Joint

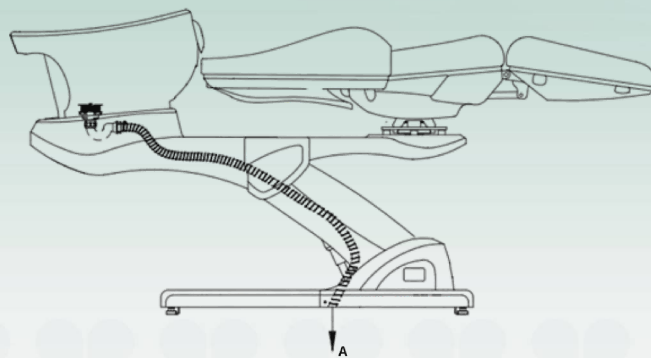




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Installation of pillow rubber:

- a. Pillow rubber
- b. Round pillow rubber
- c. Pillow frame
- d. Pillow support

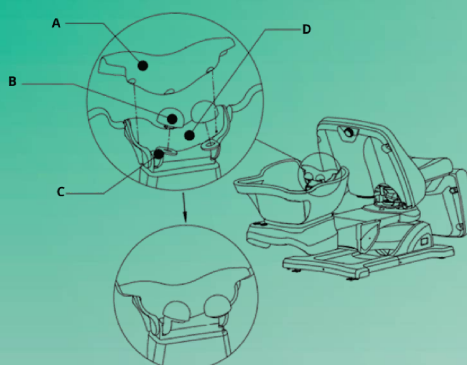


Use method: Foot control diagram:

Foot control:

Controller 1: Control the whole bed up and down.

Controller 2: Control the tilt angle of the backrest and leg cushions.

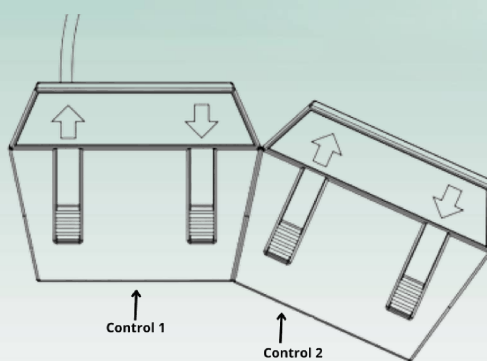



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Height adjustment:

Step on left controller 1 to control the whole bed up.


Step on right controller 1 to control the whole bed down, as shown below.



Backrest and foot adjustment:


Step on left controller 2 key to raise the incline angle of the backrest and footrest.

Step on right controller 2 key to reduce the incline angle of the backrest and footrest.

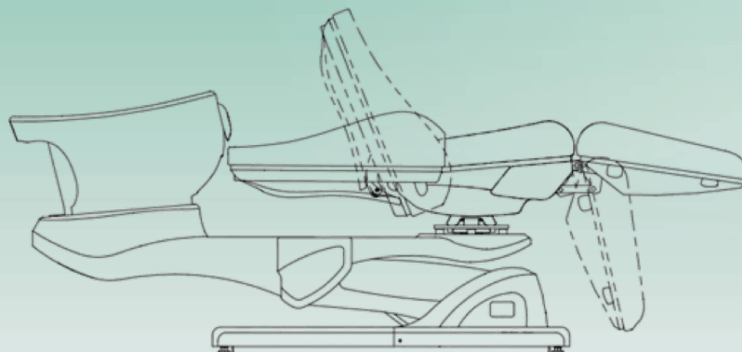

Rotate function:

Push the bed; the bed body can rotate 90° clockwise or counterclockwise.

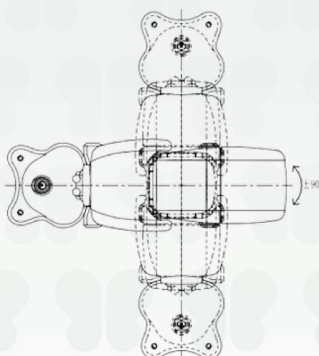




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Usage of headrest:

Loosen the knob B on the back counterclockwise to move up and down and disassemble the pillow. Loosen the knob A counterclockwise to rotate or flip the angle of the pillow, as shown in the picture below.

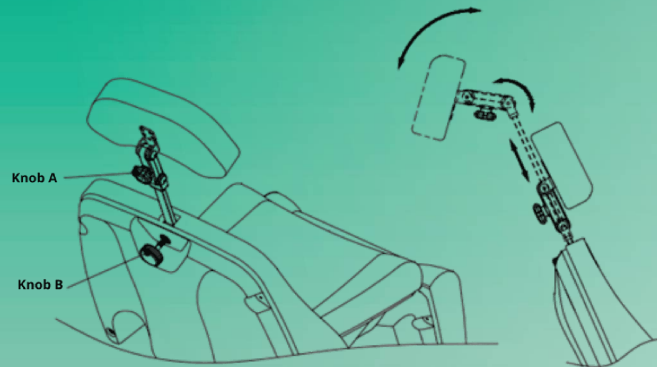

Attention:

After installing the headrest, when adjusting the backrest angle, please pay attention to the headrest position. It is recommended to remove the headrest before adjusting the backrest angle.

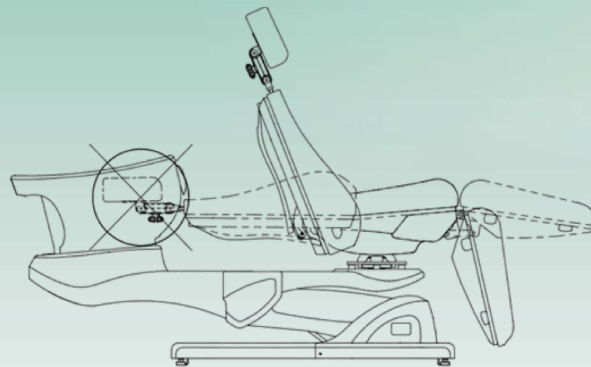

Maintenance:

1. Daily cleaning

You can wipe out the dust by using a soft dry towel.

2. Eliminating the stubborn dirt

As we all know, it is hard to eliminate the stubborn dirt by using a normal dry towel. In this case, you can use a soft towel with diluted neutral detergent to clean it first. Then, use a dry towel to scrub.

3. It's prohibited to use benzene, diluent, gasoline or other solvent.

These solvents may damage the leather or cause corrosion of the product's surface.

4. Storage and operating environment

Do not place the product under strong sunlight or in humid environments. This may damage the product.

5. It is allowed to use this product at temperatures from -5 to 50 and humidity from 45% to 85%.



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

SATORI

Myjnie fryzjerskie REF. WPYW021.A12.BA26

Il lavatesta con versatilità e comfort. Il suo sistema consente di regolare l'altezza, l'inclinazione della seduta e del poggiatesta, e la rotazione manuale della seduta. Il controllo di altezza e inclinazione avviene tramite Foot Control, garantendo precisione e comodità. Realizzato con una struttura interna in metallo, rivestimento in ABS termoformato e rivestimento in PU nero opaco, offre resistenza e facile manutenzione. Include un cuscino ergonomico con sistema di temperatura e poggiatesta regolabile, offrendo il massimo comfort all'utente. Unisce design, tecnologia e benessere, risultando la scelta ideale per i saloni che cercano un'esperienza esclusiva e di alta qualità.



VERSATILITÀ

Altezza, inclinazione e rotazione della seduta, con controllo tramite Foot Control e rotazione manuale.




MATERIALI


Struttura interna in metallo, rivestimento in ABS termoformato e imbottitura in PU nero opaco.



COMFORT

Cuscino imbottito ergonomico con sistema di temperatura e poggiatesta regolabile.

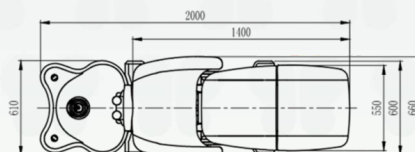

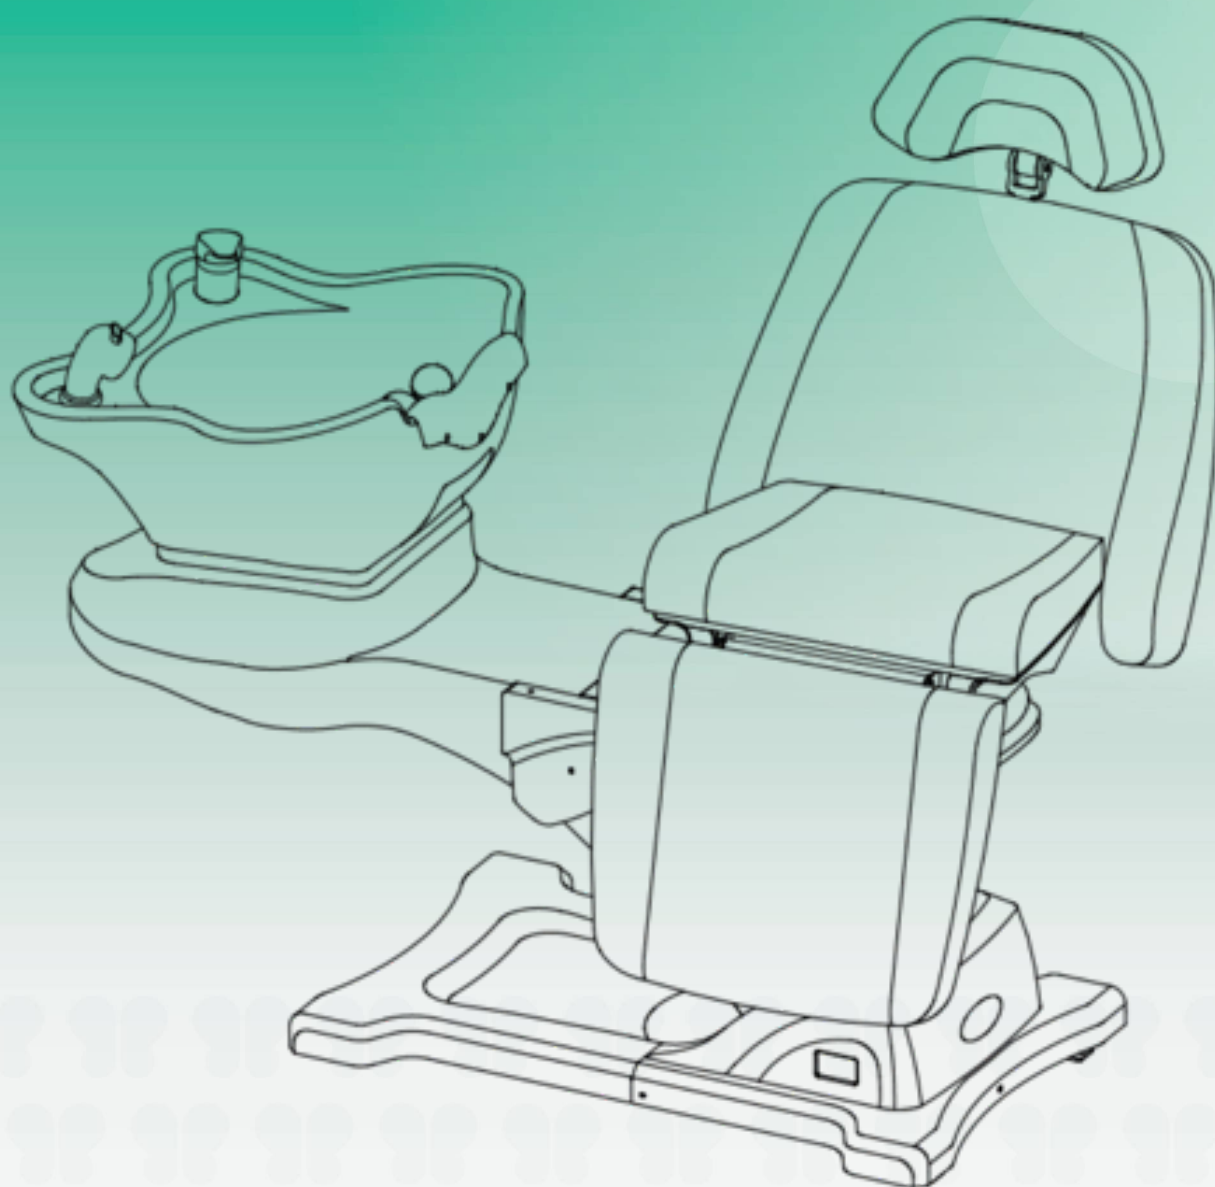


Istruzioni suggerite:

- Prima di collegare, utilizzare o regolare il lettino, leggere attentamente il manuale d'uso.
- Poiché questo lettino funziona con cavi di alimentazione a 3 fili, per funzionare correttamente deve essere collegato a una presa a 3 fori con filo di terra, per evitare scosse elettriche accidentali e garantire il normale funzionamento.
- Spine, pulsanti e cavi non devono essere immersi in acqua o altri liquidi.
- Vietato inserire mani, piedi o testa nelle posizioni ①②③④⑤⑥ durante l'uso della poltrona lavatesta, come mostrato nell'immagine sottostante.
- Smettere di usarla se spine, pulsanti o cavi sono danneggiati.
- Si prega di notare che la frequenza deve essere di 6 min/h durante l'uso della barra elettrica di questa poltrona lavatesta.
- Durante l'uso, la scatola di controllo e il cavo del telecomando devono trovarsi ad almeno 20 cm dall'apparecchiatura HF per evitare interferenze.
- La manutenzione non deve essere effettuata senza formazione ufficiale.

Attenzione:

1. Le persone affette da osteoporosi o problemi cardiaci non devono usare questa poltrona lavatesta;
2. Le donne in gravidanza o con il ciclo mestruale non devono usare questa poltrona lavatesta;
3. Le persone ferite o con disabilità non devono usare questa poltrona lavatesta;
4. I bambini sotto i 14 anni senza supervisione e le persone prive di coscienza non devono usare questa poltrona massaggiante;
5. Eventuali danni al cavo o alla spina devono essere risolti prima dell'uso. Le riparazioni devono essere effettuate da professionisti o da un servizio tecnico autorizzato;
6. La tensione deve essere conforme ai requisiti di sicurezza prima dell'uso. Una tensione errata può causare guasti al prodotto;
7. È vietato toccare l'alimentazione con le mani bagnate per evitare scosse elettriche;
8. Non collegare il prodotto prima che sia completamente installato;
9. Il cavo di alimentazione deve essere sistemato in modo da non far inciampare le persone;
10. La superficie del prodotto deve essere pulita con un panno morbido e detergente neutro diluito;
11. Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato;
12. Non smontare questo prodotto senza autorizzazione. Contattare il servizio tecnico ufficiale per la manutenzione.

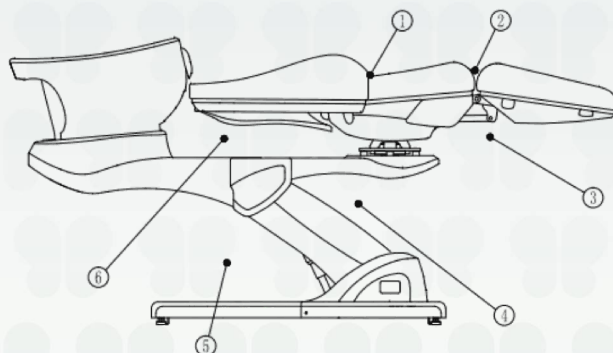



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Specifiche:

Misure: 2000x660x630mm

Min: 630mm

Max: 860mm

Peso netto: 110kg

Peso lordo: 150kg

Capacità di carico: 200kg

Imbottitura: Spugna


Rivestimento: PU/PVC

Tensione in ingresso: 50/60Hz

AC100~130V/220~240V

Tensione in uscita: DC 24V

Potenza nominale: 160W

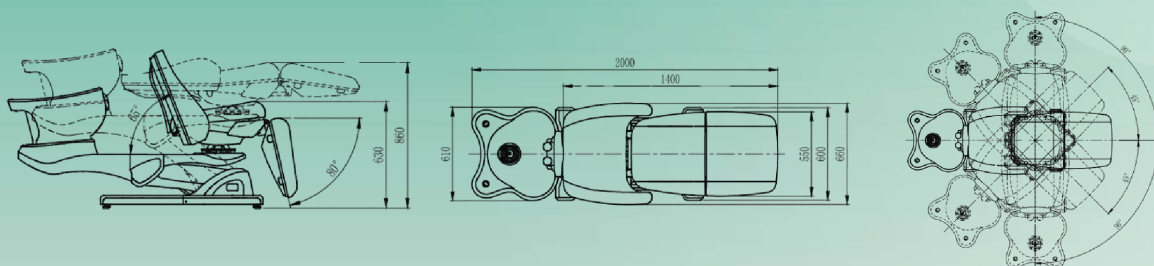

Parti di ricambio:

Item	Picture	QTY
Headrest		1
Faucet		1
Shower		1
Pin		1
Anchoring		8
Pillow rubber		1
Spanner		1




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Metodo di assemblaggio:

Aprire l'imballaggio e collegare lo schienale con il perno:

- a. Codice di installazione
- b. Asta di collegamento
- c. Reti in plastica
- d. Clip B
- e. Perno

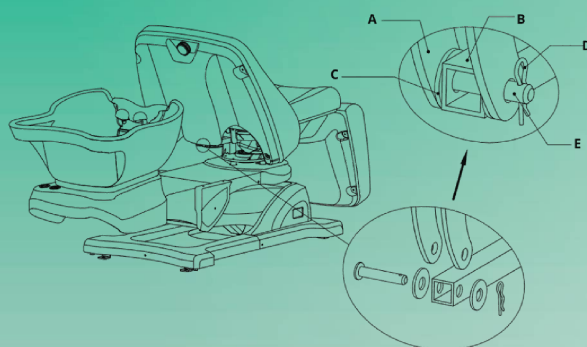

Installazione delle viti di ancoraggio (vedi immagine):

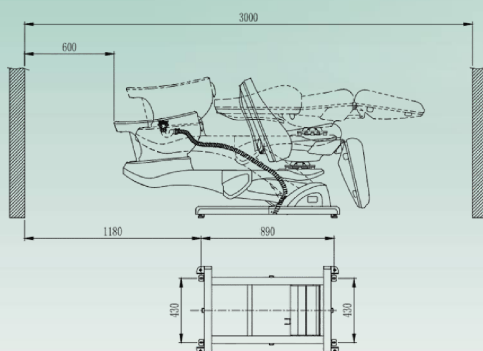

Installare la vite di ancoraggio:

Allentare le 4 viti del coperchio in plastica della base, rimuovere il coperchio e installare la vite di ancoraggio.

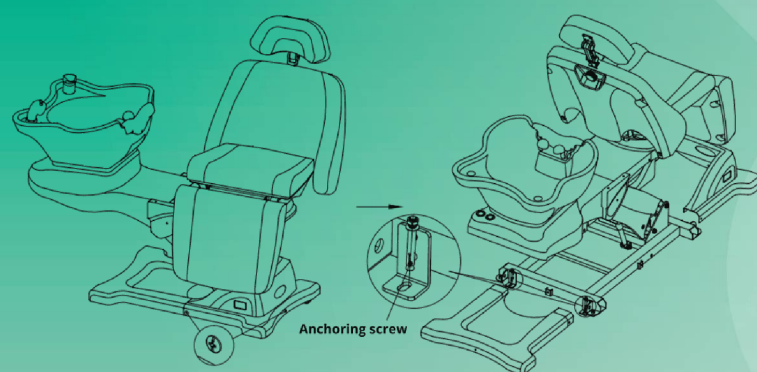



Diagramma del livello dell'acqua e posizione della scatola di derivazione:

a. Area della presa:

(Dopo aver inserito l'alimentatore nella presa, l'altezza non deve superare i 30mm dal pavimento)

b. Posizione dei tubi dell'acqua calda e fredda

c. Diametro della presa di scarico 100mm

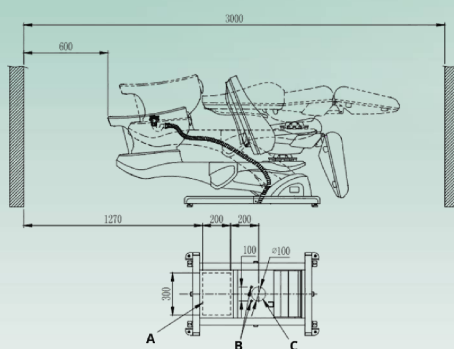




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

8. Installazione del rubinetto:

- a. Smontare i tubi dell'acqua calda e fredda
- b. Rubinetto
- c. Rondella in gomma
- d. Dado in rame
- e. Tubi dell'acqua calda e fredda
- f. Montaggio del rubinetto

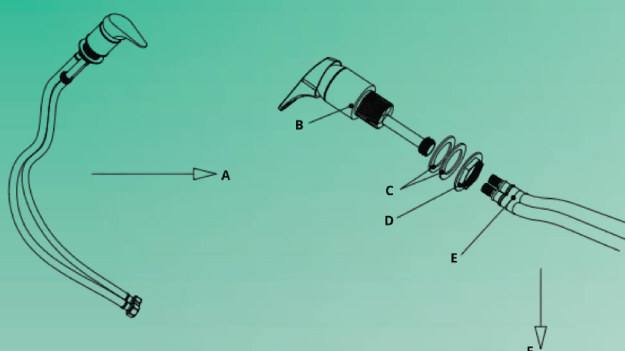

Nota: I tubi dell'acqua calda e fredda devono essere collegati al foro di installazione sotto il simbolo dell'interruttore acqua calda/fredda

G. Simbolo dell'interruttore acqua calda/fredda


I. Rondella in gomma

J. Dado in rame

K. Tubo dell'acqua calda

L. Tubo dell'acqua fredda

M. Connettore di ingresso acqua calda/fredda

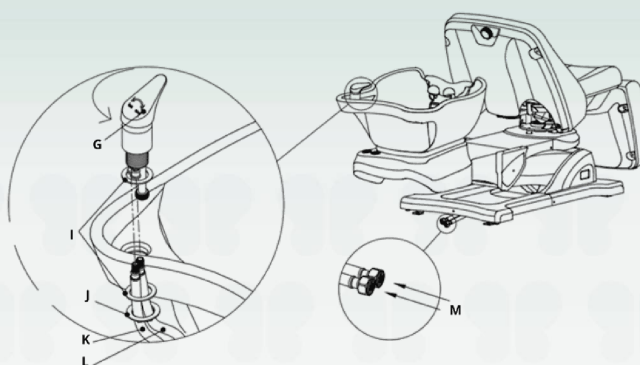




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Installazione della doccetta:

- a. Rimuovere dado e rondella
- b. Manicotto di fissaggio
- c. Rondella in gomma
- d. Dado in plastica
- e. Assemblaggio della doccetta
- f. Tubo del rubinetetto collegato alla presa
- g. Rondella in gomma
- h. Dado in rame

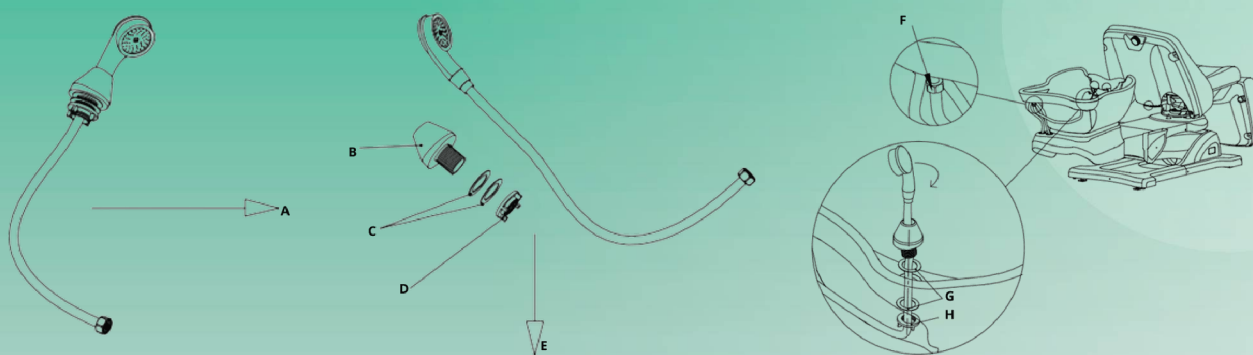

Installazione dello scarico, posizionare lo scarico sul canale di drenaggio:

- a. Scarico

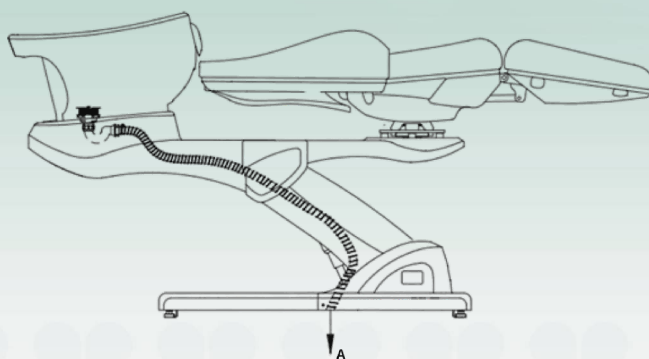




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Installazione della gomma del cuscino:

- a. Gomma del cuscino
- b. Gomma rotonda del cuscino
- c. Struttura del cuscino
- d. Supporto del cuscino

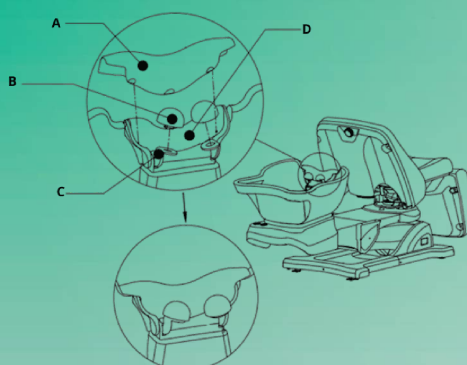


Metodo d'uso: Schema del controllo a pedale:

Controllo a pedale:

Controllore 1: Regola il sollevamento e l'abbassamento completo del lettino.

Controllore 2: Regola l'inclinazione dello schienale e dei cuscini per le gambe.

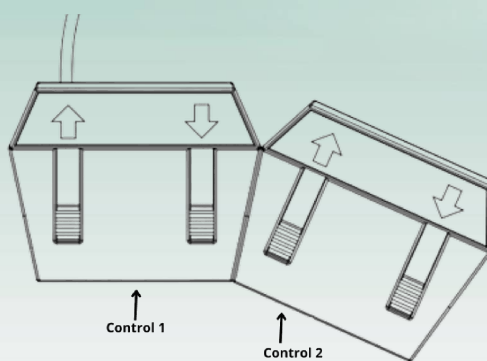



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Regolazione dell'altezza:

Premere il controllore 1 a sinistra per sollevare l'intero lettino.


Premere il controllore 1 a destra per abbassarlo, come mostrato di seguito.



Regolazione schienale e poggiatesta:


Premere il controllore 2 sinistro per aumentare l'angolo di inclinazione dello schienale e del poggiatesta.

Premere il controllore 2 destro per ridurre l'angolo di inclinazione dello schienale e del poggiatesta.

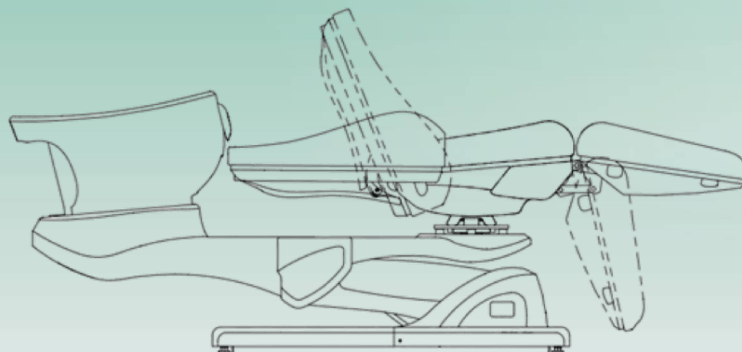

Funzione di rotazione:


Spingere il lettino; la struttura può ruotare di 90° in senso orario o antiorario.

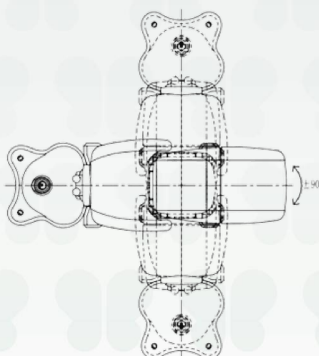

Utilizzo del poggiatesta:


Allentare la manopola B sul retro in senso antiorario per alzare o abbassare e rimuovere il cuscino.

Allentare la manopola A in senso antiorario per ruotare o inclinare l'angolo del cuscino, come mostrato nell'immagine sotto.

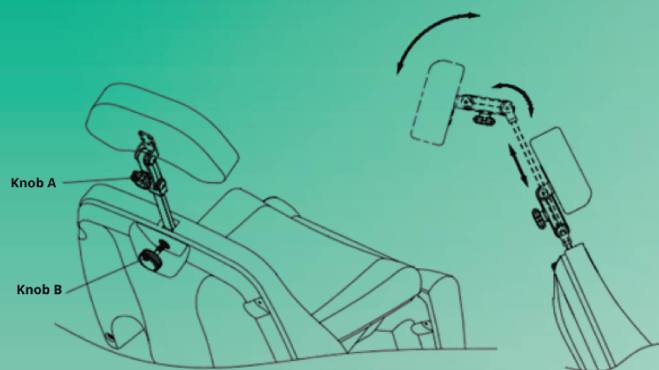

Attenzione:

Dopo aver installato il poggiatesta, quando si regola l'angolo dello schienale, fare attenzione alla posizione del poggiatesta. Si consiglia di rimuoverlo prima di effettuare la regolazione.

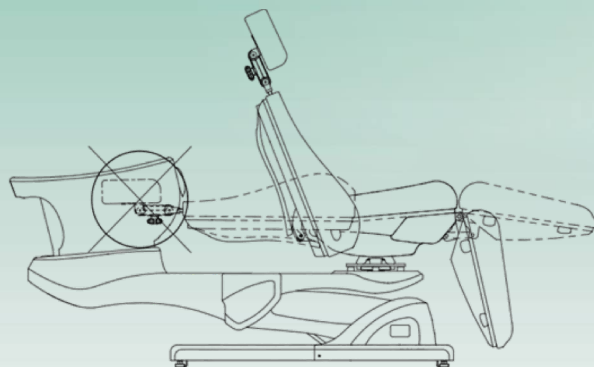

Manutenzione:

1. Pulizia quotidiana

Può rimuovere la polvere con un panno morbido e asciutto.

2. Eliminazione dello sporco ostinato

È noto che lo sporco ostinato non si rimuove facilmente con un normale panno asciutto. In tal caso, utilizzare un panno morbido con detergente neutro diluito, quindi asciugare con un panno asciutto.

3. È vietato usare benzene, diluenti, benzina o altri solventi.

Queste sostanze possono danneggiare il rivestimento o causare corrosione.

4. Conservazione e ambiente operativo

Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o all'umidità. Potrebbe danneggiarsi.

5. Il prodotto può essere utilizzato a temperature da -5 a 50, con umidità tra il 45% e l'85%.



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

SATORI

Bacs de lavage REF. WPYW021.A12.BA26

Le bac à shampooing alliant polyvalence et confort. Son système permet de régler la hauteur, l'inclinaison du siège et du repose-pieds, ainsi que la rotation manuelle du siège. Le contrôle de la hauteur et de l'inclinaison se fait via Foot Control, garantissant précision et confort. Conçu avec une structure métallique interne, un revêtement en ABS thermoformé et un revêtement en PU noir mat, il offre résistance et entretien facile. Il intègre un coussin ergonomique avec système de température et un appui-tête réglable, assurant un confort maximal à l'utilisateur. Il allie design, technologie et bien-être, étant le choix idéal pour les salons à la recherche d'une expérience exclusive et de haute qualité.



POLYVALENCE

Hauteur, inclinaison et rotation du siège, avec commande par Foot Control et rotation manuelle.




MATÉRIAUX


Structure métallique interne, revêtement en ABS thermoformé et revêtement en PU noir mat.



CONFORT

Coussin rembourré ergonomique avec système de température et appui-tête réglable.

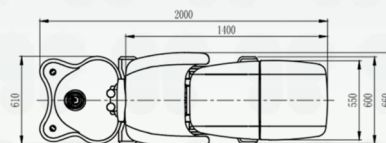

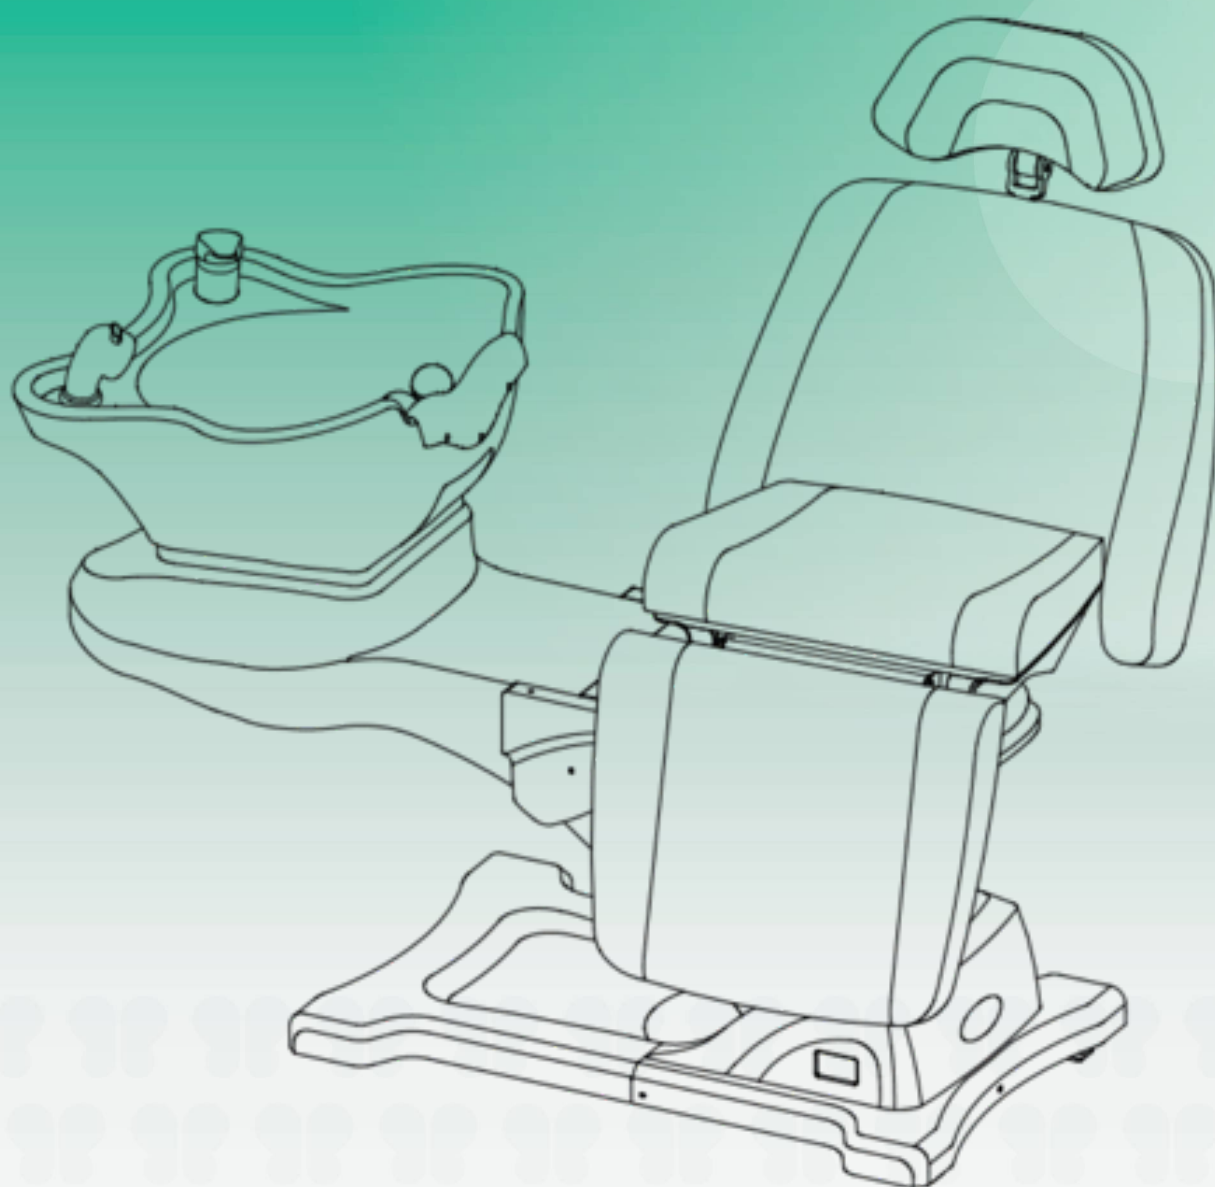


Instructions suggérées :

- Avant de connecter, d'utiliser ou d'ajuster le lit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.
- Comme ce lit fonctionne avec des câbles d'alimentation à 3 fils, il doit être branché sur une prise à 3 trous avec fil de terre pour fonctionner correctement, prévenir les électrocutions accidentelles et assurer son bon fonctionnement.
- Ne pas immerger les fiches, boutons ou câbles dans l'eau ou tout autre liquide.
- Il est interdit de placer les mains, les pieds ou la tête dans les positions ①②③④⑤⑥ lors de l'utilisation de ce fauteuil de lavage, comme indiqué sur l'image ci-dessous.
- Cessez de l'utiliser si les fiches, les boutons ou les câbles sont endommagés.
- Veuillez noter que la fréquence doit être de 6 min/h lors de l'utilisation de la tige électrique de ce fauteuil de lavage.
- Lors de l'utilisation de ce fauteuil, la boîte de commande et le câble de la commande manuelle doivent être à 20 cm de l'équipement HF pour éviter les interférences.
- La maintenance ne doit être effectuée qu'avec une formation officielle.

Attention :

1. Les personnes souffrant d'ostéoporose ou de problèmes cardiaques ne doivent pas utiliser ce fauteuil de lavage ;
2. Les femmes enceintes ou menstruées ne doivent pas utiliser ce fauteuil de lavage ;
3. Les personnes blessées ou handicapées ne doivent pas utiliser ce fauteuil de lavage ;
4. Les enfants de moins de 14 ans sans surveillance et les personnes inconscientes ne doivent pas utiliser ce fauteuil de massage ;
5. Les dommages au câble ou à la prise doivent être réparés avant l'utilisation. Ces réparations doivent être effectuées par des professionnels ou un service agréé ;
6. La tension doit être conforme à la norme de sécurité avant l'utilisation. Une mauvaise tension peut entraîner une défaillance du produit ;
7. Il est interdit de toucher les éléments électriques avec les mains mouillées afin d'éviter tout choc ;
8. Le produit ne doit pas être branché avant d'être installé ;
9. Le câble d'alimentation doit être rangé pour éviter que les piétons ne trébuchent ;
10. L'extérieur du produit doit être nettoyé avec un chiffon doux et un détergent neutre dilué ;
11. Le produit doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé ;
12. Ne démontez pas ce produit sans autorisation. Veuillez contacter le service technique officiel pour l'entretien.

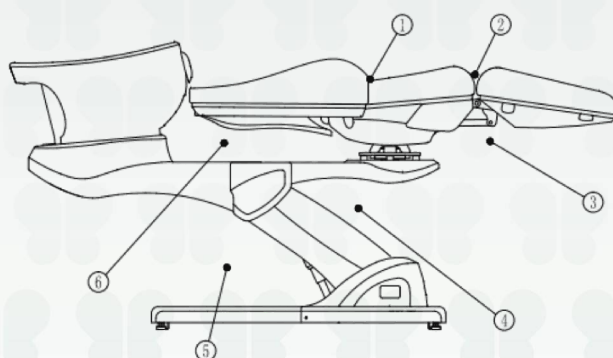



Planet Hair

ES EN IT FR DE

Spécifications :

Dimensions : 2000x660x630mm

Min : 630mm

Max : 860mm

Poids net : 110kg

Poids brut : 150kg

Capacité de charge : 200kg

Rembourrage : Éponge


Revêtement : PU/PVC

Tension d'entrée : 50/60Hz

AC100~130V/220~240V

Tension de sortie : DC 24V

Puissance nominale : 160W

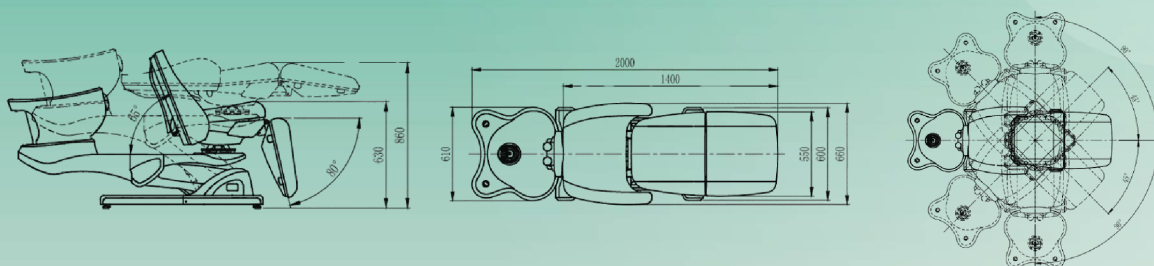

Pièces détachées :

Item	Picture	QTY
Headrest		1
Faucet		1
Shower		1
Pin		1
Anchoring		8
Pillow rubber		1
Spanner		1




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Méthode d'assemblage :

Ouvrir l'emballage et connecter le dossier avec la goupille :

- a. Code d'installation
- b. Tige de connexion
- c. Grilles en plastique
- d. Clip B
- e. Goupille

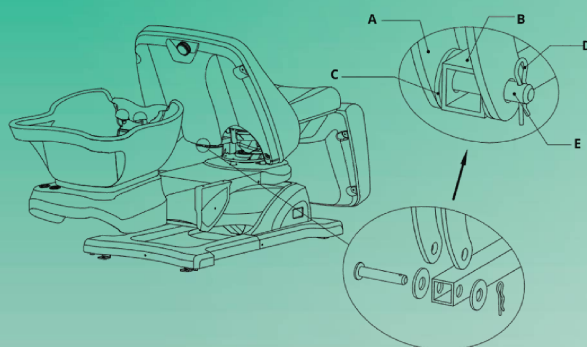

Installation des vis d'ancrage (voir image) :

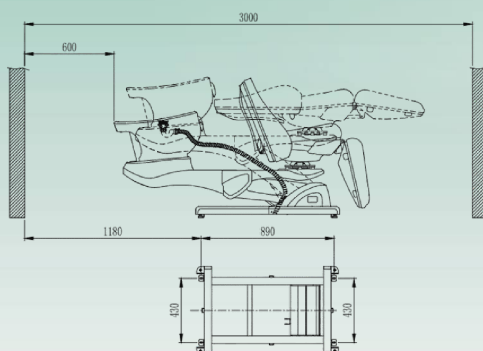



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Installer la vis d'ancrage :

Desserrez les 4 vis du couvercle en plastique de la base, retirez le couvercle, puis installez la vis d'ancrage.

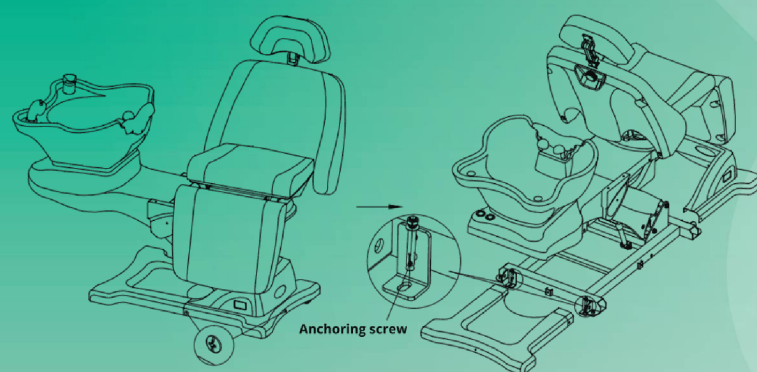



Schéma du niveau d'eau et position de la boîte de connexion :

a. Zone de prise :

(Après avoir inséré l'alimentation dans la prise, la hauteur ne doit pas dépasser 30mm du sol)

b. Position des tuyaux d'eau chaude et froide

c. Diamètre de la sortie 100mm

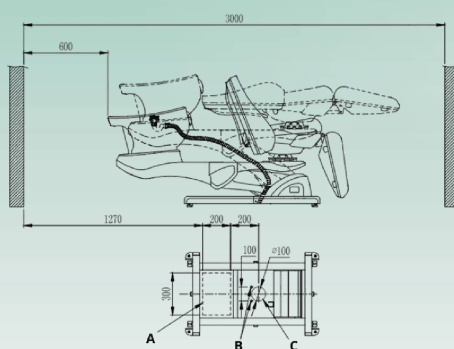




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

8. Installation du robinet :

- a. Démonter les tuyaux d'eau chaude et froide
- b. Robinet
- c. Joint en caoutchouc
- d. Écrou en cuivre
- e. Tuyaux d'eau chaude et froide
- f. Assemblage du robinet

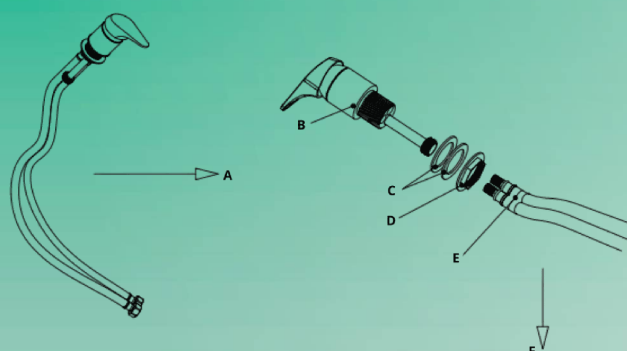

Remarque : Les tuyaux d'eau chaude et froide doivent être raccordés à l'orifice situé sous le repère du sélecteur eau chaude/froide

G. Repère du sélecteur eau chaude/froide


I. Joint en caoutchouc

J. Écrou en cuivre

K. Tuyau d'eau chaude

L. Tuyau d'eau froide

M. Connecteur d'entrée d'eau chaude et froide

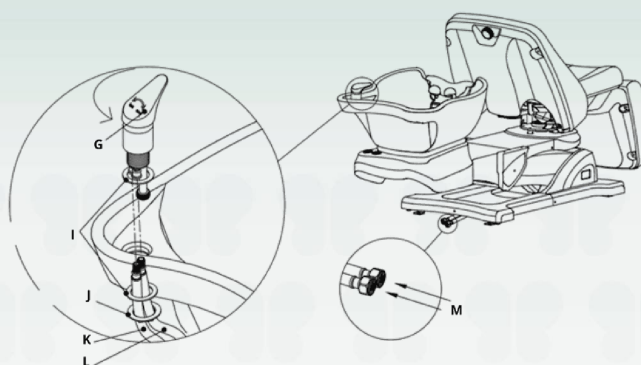




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Installation de la douche :

- a. Retirer l'écrou et la rondelle
- b. Manchon de fixation
- c. Joint en caoutchouc
- d. Écrou en plastique
- e. Assemblage de la douche
- f. Tuyau du robinet connecté à la sortie
- g. Joint en caoutchouc
- h. Écrou en cuivre

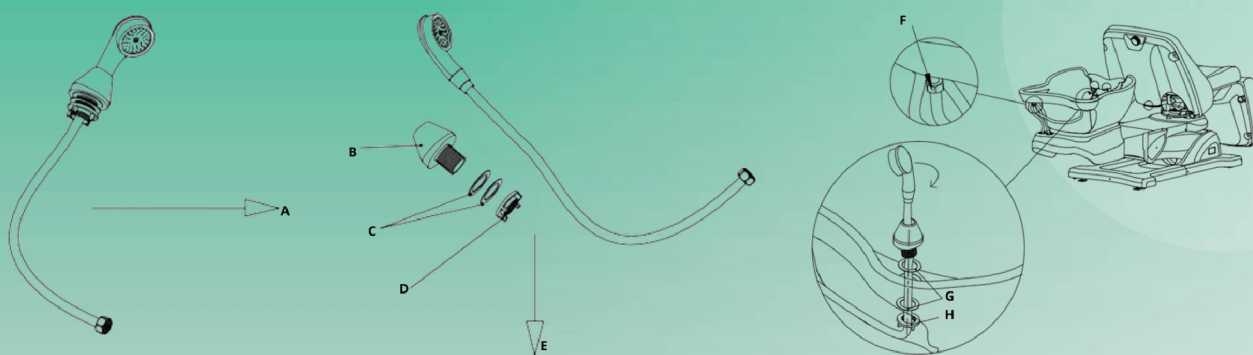

Installation du raccord de sortie, placer le raccord sur le canal d'évacuation :

- a. Raccord de sortie

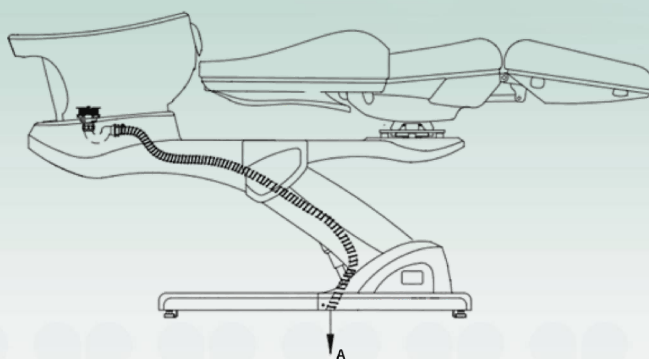




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Installation de la mousse de coussin :

- a. Mousse de coussin
- b. Mousse ronde de coussin
- c. Cadre du coussin
- d. Support du coussin

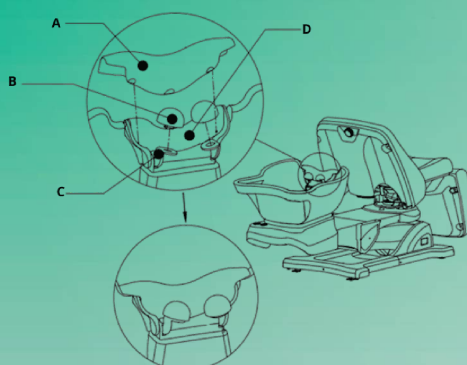


Mode d'emploi : Schéma de commande au pied :

Commande au pied :

Contrôleur 1 : Contrôle la montée et la descente du lit.

Contrôleur 2 : Contrôle l'inclinaison du dossier et des coussins pour les jambes.

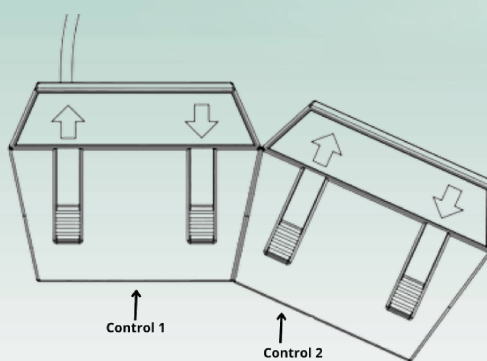



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Réglage de la hauteur :

Appuyez sur le contrôleur 1 gauche pour monter le lit complet.


Appuyez sur le contrôleur 1 droit pour le descendre, comme indiqué ci-dessous.



Réglage du dossier et du repose-pieds :


Appuyez sur le contrôleur 2 gauche pour augmenter l'inclinaison du dossier et du repose-pieds.

Appuyez sur le contrôleur 2 droit pour réduire l'inclinaison du dossier et du repose-pieds.

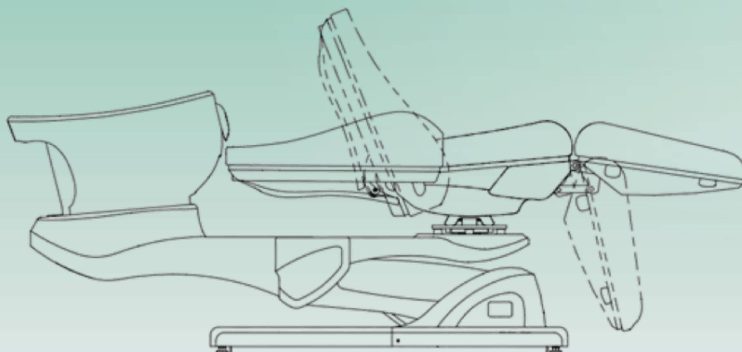


Fonction de rotation :

Poussez le lit ; la structure peut pivoter à 90° dans le sens horaire ou antihoraire.

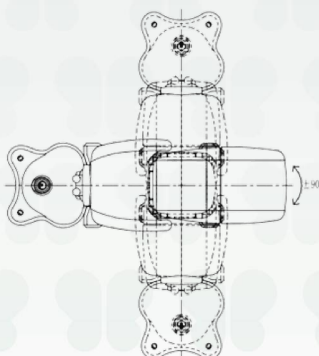


Utilisation de l'appuie-tête :

Desserrez la molette B à l'arrière dans le sens antihoraire pour déplacer ou retirer le coussin. Desserrez la molette A dans le sens antihoraire pour faire pivoter ou incliner le coussin, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

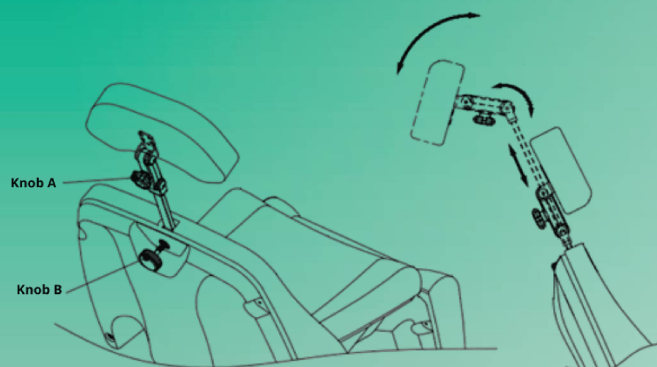

Attention :

Après avoir installé l'appuie-tête, lors du réglage de l'inclinaison du dossier, faites attention à la position de l'appuie-tête. Il est recommandé de le retirer avant de procéder au réglage.

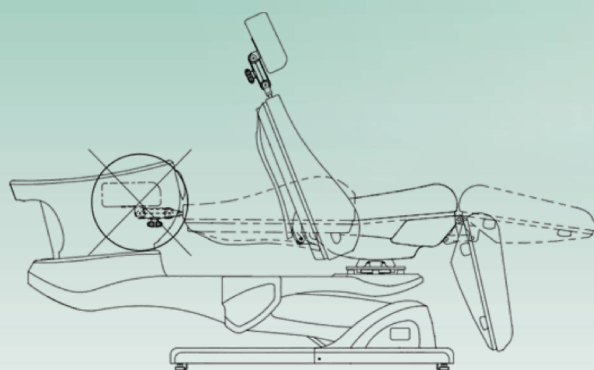

Entretien :

1. Nettoyage quotidien

Utilisez un chiffon doux et sec pour enlever la poussière.

2. Élimination des salissures tenaces

Comme chacun sait, un chiffon sec classique ne suffit pas pour les taches tenaces. Utilisez d'abord un chiffon doux avec un détergent neutre dilué, puis un chiffon sec pour frotter.

3. L'utilisation de benzène, diluant, essence ou autres solvants est interdite.

Ces produits peuvent endommager le revêtement ou provoquer la corrosion de la surface.

4. Stockage et environnement d'utilisation

Ne placez pas le produit sous la lumière directe du soleil ni dans des environnements humides. Cela pourrait l'endommager.

5. Le produit peut être utilisé entre -5 et 50, avec une humidité comprise entre 45 % et 85 %.



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

SATORI

Washing Units REF. WPYW021.A12.BA26

Die Waschanlage mit Vielseitigkeit und Komfort. Ihr System ermöglicht die Einstellung der Höhe, der Neigung von Sitz und Fußstütze sowie die manuelle Drehung des Sitzes. Die Höhen- und Neigungsverstellung erfolgt über Foot Control und sorgt für Präzision und Komfort. Hergestellt mit einem inneren Metallrahmen, thermogeformter ABS-Verkleidung und mattschwarzer PU-Polsterung, bietet sie Widerstandsfähigkeit und einfache Wartung. Sie verfügt über ein ergonomisches Kissen mit Temperaturregelung und eine verstellbare Kopfstütze, die dem Benutzer maximalen Komfort bietet. Sie vereint Design, Technologie und Wohlbefinden und ist die ideale Wahl für Salons, die ein exklusives und hochwertiges Erlebnis suchen.



VIELSEITIGKEIT

Höhenverstellung, Neigung und Sitzrotation, mit Steuerung über Foot Control und manueller Drehung.




MATERIALIEN


Interner Metallrahmen, thermogeformte ABS-Verkleidung und mattschwarze PU-Polsterung.



KOMFORT

Ergonomisches gepolstertes Kissen mit Temperatursystem und verstellbarer Kopfstütze.

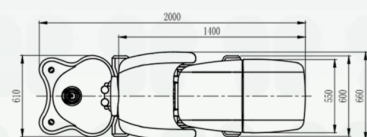

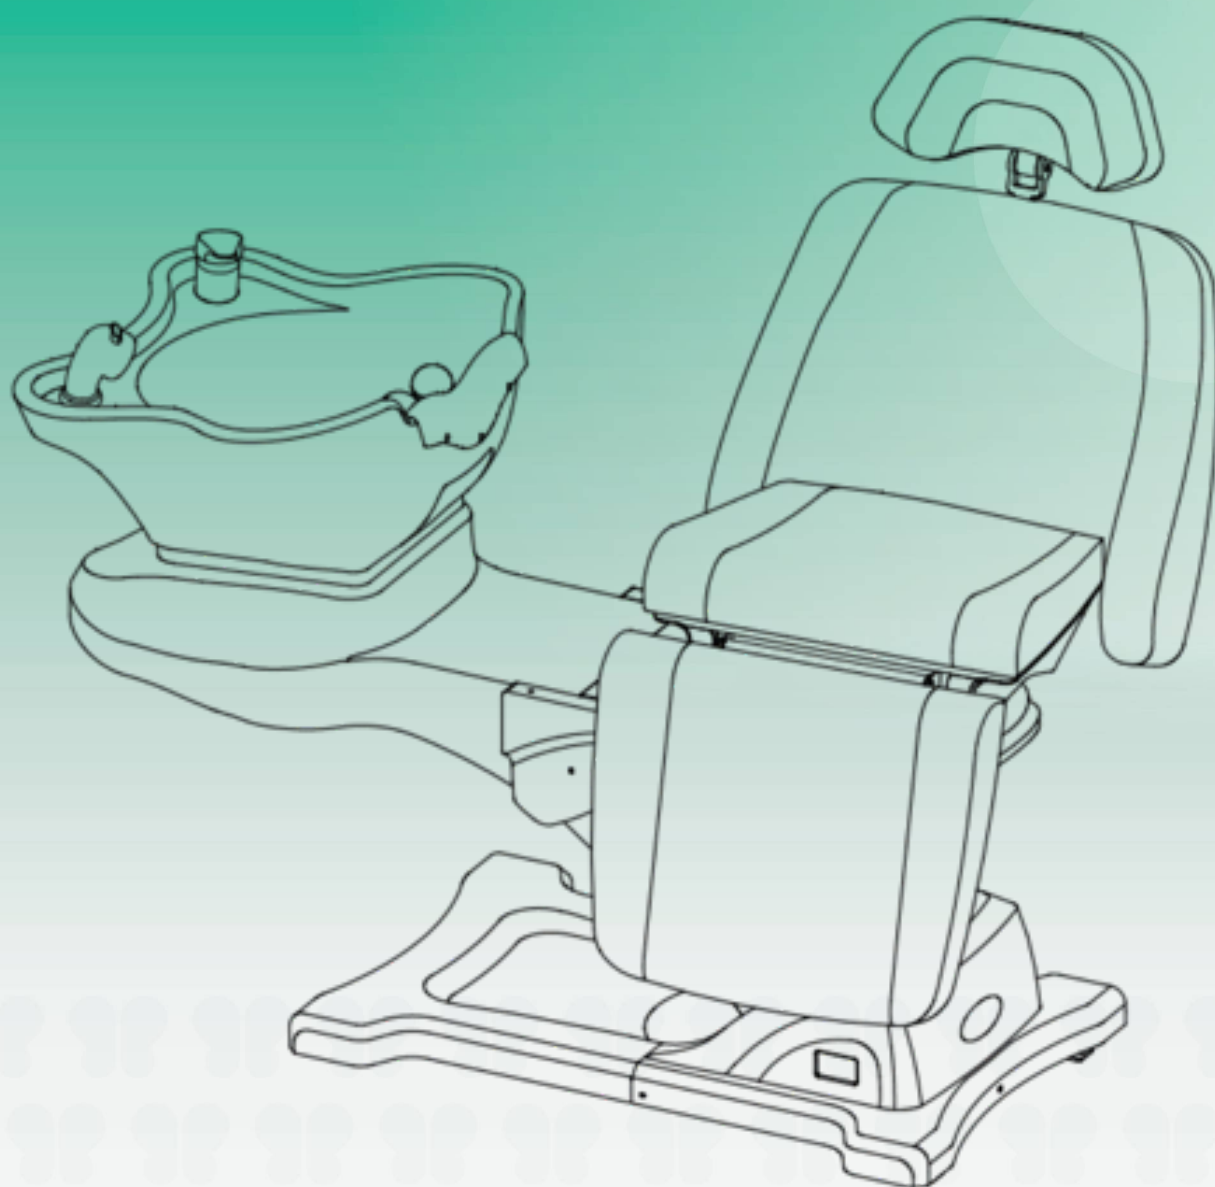



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Vorschlagsweise Anweisungen:

- Vor dem Anschluss, Betrieb und der Einstellung des Bettes bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung lesen.
- Da dieses Bett mit 3-adrigen Stromkabeln betrieben wird, muss es in eine 3-Loch-Steckdose mit Erdung gesteckt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten und eine versehentliche Stromschlaggefahr für den Benutzer zu vermeiden.
- Stecker, Tasten und Kabel dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Es ist verboten, Hände, Füße oder Kopf während der Benutzung dieses Waschstuhls in die Positionen ①②③④⑤⑥ zu bringen, wie im Bild unten gezeigt.
- Bei beschädigten Steckern, Tasten oder Kabeln sofort nicht mehr verwenden.
- Bitte beachten Sie, dass die Frequenz beim Einsatz der elektrischen Stange dieses Waschstuhls 6 Min/h betragen sollte.
- Bei Verwendung dieses Waschstuhls sollten die Steuerbox und das Handbedienungskabel mindestens 20 cm von HF-Geräten entfernt sein, um Störungen zu vermeiden.
- Wartung darf nur mit offizieller Schulung durchgeführt werden.




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Achtung:

1. Personen mit Osteoporose oder Herzproblemen sollten diesen Waschstuhl nicht benutzen;
2. Schwangere Frauen oder Frauen während der Menstruation sollten diesen Waschstuhl nicht benutzen;
3. Verletzte oder behinderte Personen sollten diesen Waschstuhl nicht benutzen;
4. Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht und bewusstlose Personen dürfen diesen Massagestuhl nicht benutzen;
5. Beschädigungen am Netzkabel oder Stecker müssen vor der Benutzung behoben werden. Die Reparatur muss von Fachpersonal oder autorisierten Dienstleistern durchgeführt werden;
6. Die Spannung muss vor der Benutzung der Sicherheitsnorm entsprechen. Falsche Spannung kann zu Geräteschäden führen;
7. Strom darf nicht mit nassen Händen berührt werden, um Stromschläge zu vermeiden;
8. Das Gerät darf nicht angeschlossen werden, bevor es vollständig installiert ist;
9. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass keine Stolpergefahr besteht;
10. Das Gerät sollte mit einem weichen Tuch und verdünntem Neutralreiniger gereinigt werden;
11. Das Gerät sollte vom Strom getrennt werden, wenn es nicht benutzt wird;
12. Das Produkt darf nicht ohne Genehmigung zerlegt werden. Bitte wenden Sie sich für Wartung an den offiziellen Kundendienst.

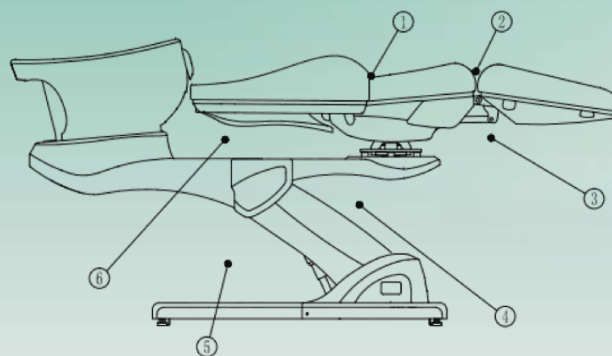



Planet Hair

ES EN IT FR DE

Spezifikationen:

Maße: 2000x660x630mm

Min: 630mm

Max: 860mm

Nettogewicht: 110kg

Bruttogewicht: 150kg

Tragfähigkeit: 200kg

Polsterung: Schwamm


Bezug: PU/PVC

Eingangsspannung: 50/60Hz

AC100~130V/220~240V

Ausgangsspannung: DC 24V

Nennleistung: 160W

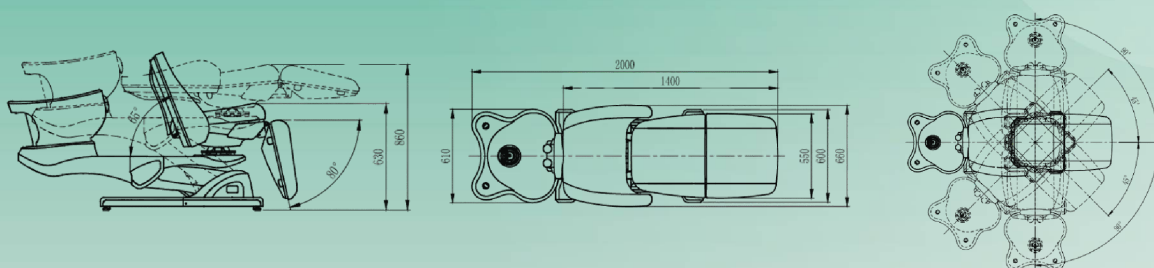

Ersatzteile:

Item	Picture	QTY
Headrest		1
Faucet		1
Shower		1
Pin		1
Anchoring		8
Pillow rubber		1
Spanner		1




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Montagemethode:

Verpackung öffnen und Rückenlehne mit Stift verbinden:

- a. Installationscode
- b. Verbindungsstange
- c. Kunststoffgitter
- d. B-Clip
- e. Stift

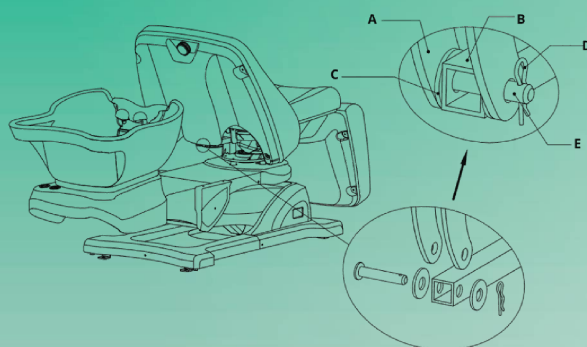

Befestigung der Anker-Schrauben (siehe Abbildung):

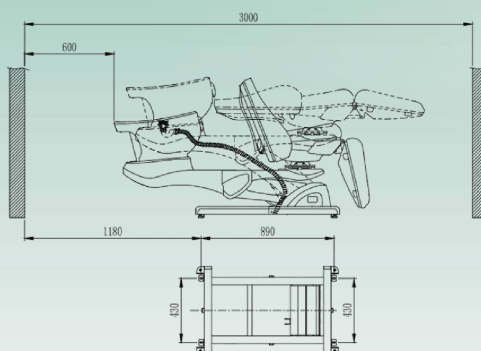

Anker-Schraube montieren:

Lösen Sie die 4 Schrauben an der Kunststoffabdeckung der Basis, entfernen Sie die Abdeckung und montieren Sie dann die Anker-Schraube.

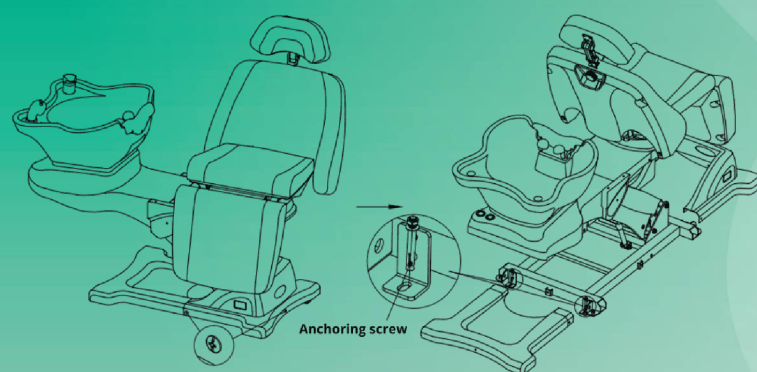



Diagramm des Wasserstands und Position der Anschlussbox:

a. Steckdosenbereich:

(Nach dem Einstecken des Netzteils darf die Höhe 30mm über dem Boden nicht überschreiten)

b. Position der Warm- und Kaltwasserrohre

c. Durchmesser des Ablaufanschlusses 100mm

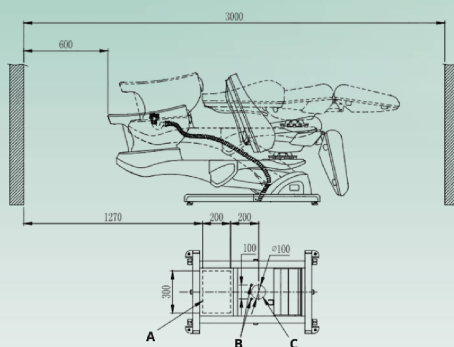




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

8. Montage des Wasserhahns:

- a. Warm- und Kaltwasserleitungen demontieren
- b. Wasserhahn
- c. Gummidichtung
- d. Kupfermutter
- e. Warm- und Kaltwasserleitungen
- f. Zusammenbau des Wasserhahns

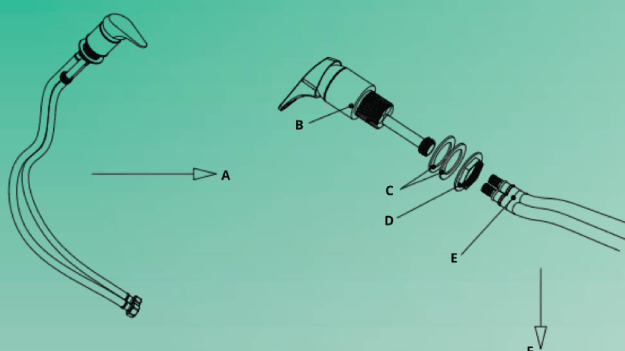

Hinweis: Die Warm- und Kaltwasserleitungen müssen mit dem Anschlussloch unter der Warm-/Kaltwasser-Markierung verbunden werden

G. Warm-/Kaltwasser-Markierung


I. Gummidichtung

J. Kupfermutter

K. Warmwasserleitung

L. Kaltwasserleitung

M. Anschluss für Warm- und Kaltwasserzufuhr

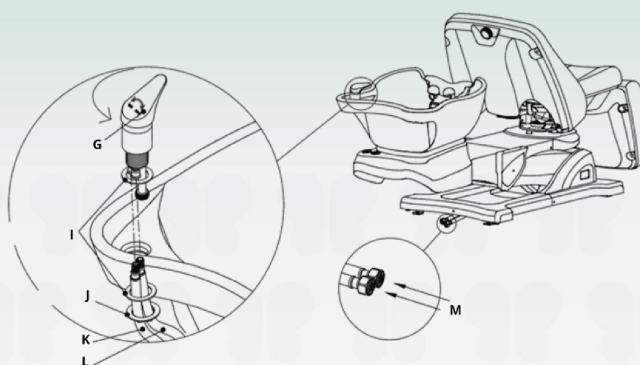




Planet
Hair

ES EN IT FR DE


Duschinstallation:

- a. Mutter und Dichtung entfernen
- b. Befestigungshülse
- c. Gummidichtung
- d. Kunststoffmutter
- e. Montage der Dusche
- f. Wasserhahnrohr mit Auslassanschluss verbinden
- g. Gummidichtung
- h. Kupfermutter

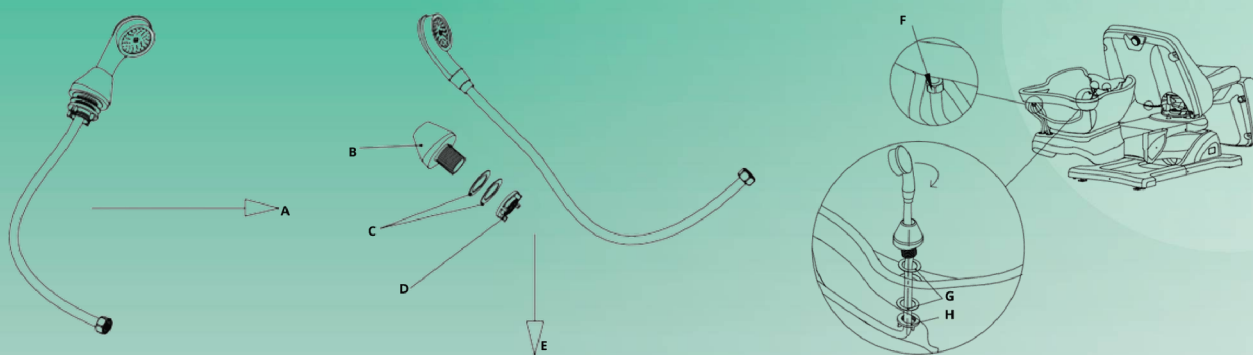

Anschlussmontage, den Ablaufanschluss auf dem Abflusskanal platzieren:

- a. Ablaufanschluss

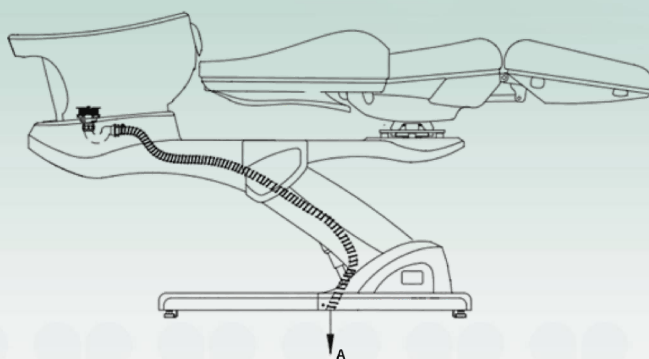




Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Installation der Kopfstützengummi:

- a. Kopfstützengummi
- b. Runder Kopfstützengummi
- c. Kopfstützenrahmen
- d. Kopfstützenhalterung

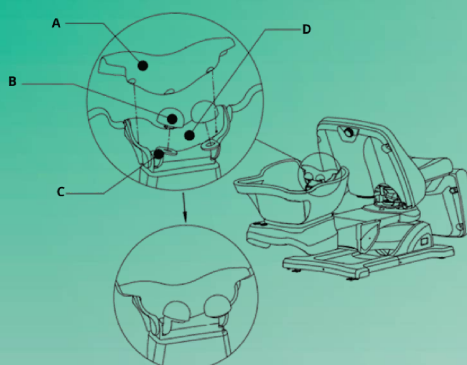


Bedienung: Diagramm der Fußsteuerung:

Fußsteuerung:

Steuerung 1: Hebt und senkt das gesamte Bett.

Steuerung 2: Regelt den Neigungswinkel von Rückenlehne und Beinkissen.

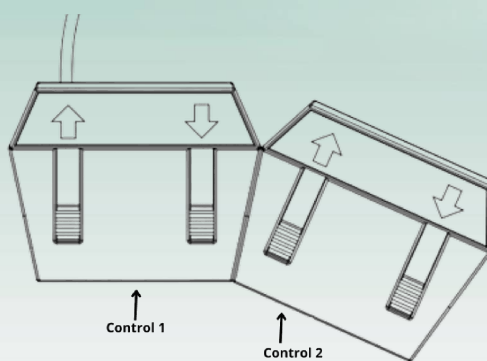



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Höhenverstellung:

Treten Sie auf Steuerung 1 links, um das gesamte Bett anzuheben.


Treten Sie auf Steuerung 1 rechts, um es abzusenken, wie unten gezeigt.



Verstellung von Rückenlehne und Fußstütze:


Treten Sie auf Steuerung 2 links, um den Neigungswinkel von Rückenlehne und Fußstütze zu erhöhen.

Treten Sie auf Steuerung 2 rechts, um den Neigungswinkel zu verringern.

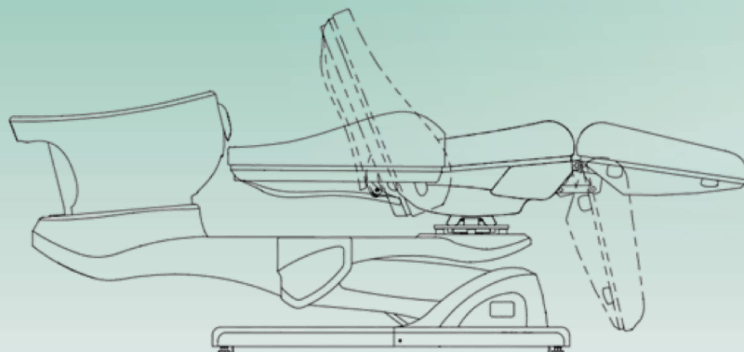


Drehfunktion:

Drücken Sie das Bett; der Bettrahmen kann sich um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

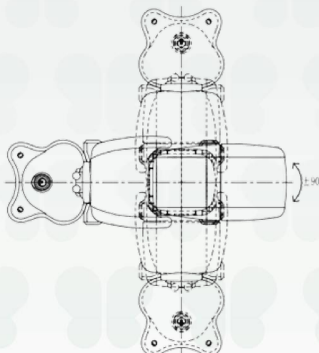


Verwendung der Kopfstütze:

Drehen Sie den Knopf B auf der Rückseite gegen den Uhrzeigersinn, um das Kissen nach oben oder unten zu bewegen und zu demontieren. Drehen Sie den Knopf A gegen den Uhrzeigersinn, um den Winkel des Kissens zu drehen oder zu kippen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

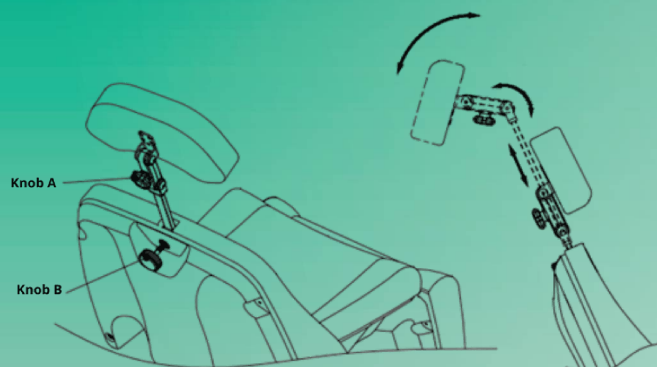

Achtung:

Nach der Installation der Kopfstütze achten Sie beim Verstellen des Rückenwinkels auf die Position der Kopfstütze. Es wird empfohlen, die Kopfstütze vor dem Verstellen zu entfernen.

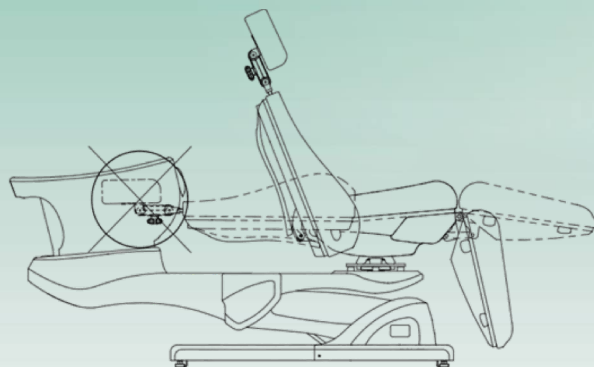



Planet
Hair

ES EN IT FR DE

Wartung:

1. Tägliche Reinigung

Staub kann mit einem weichen, trockenen Tuch entfernt werden.

2. Entfernung von hartnäckigem Schmutz

Wie bekannt ist, lässt sich hartnäckiger Schmutz nicht mit einem normalen Tuch entfernen. Verwenden Sie in diesem Fall ein weiches Tuch mit verdünntem Neutralreiniger und trocknen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch.

3. Die Verwendung von Benzol, Verdünner, Benzin oder anderen Lösungsmitteln ist verboten.

Diese können das Material beschädigen oder Korrosion verursachen.

4. Lagerung und Betriebsumgebung

Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus. Dies kann das Produkt beschädigen.

5. Das Produkt darf bei Temperaturen von -5 bis 50 und einer Luftfeuchtigkeit von 45% bis 85% verwendet werden.